

SAMSUNG

SGH-B130

Bedienungs- anleitung

- Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. | GH68-19292A
German. 06/2008. Rev. 1.0



Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition
Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden
Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku- und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie keine Karte, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Sicherheits- und Bedienungshinweise

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen. Verwenden Sie nur das angegebene Ladegerät von SAMSUNG.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluginienpersonal dazu aufgefordert werden.

- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Das Telefon kann sich überhitzen, entzünden oder explodieren, wenn es Feuer, Hitze oder starken Stoßeinwirkungen ausgesetzt wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend allen geltenden Bestimmungen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und im Bereich von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C bzw. über 45 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Bewahren Sie Akkus an einem trockenen Ort auf. (0 °C ~ 45 °C)
- Die Kontakte des Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da dadurch eine Verbindung zwischen dem Plus- und Minuspol hergestellt werden kann, die den Akku vorübergehend oder dauerhaft beschädigen kann.
- Der Akku darf nicht mit Wasser oder mit Gegenständen aus Metall, z. B. Halsketten, in Berührung kommen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, so dass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Blitz- oder Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder bei Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl von zu drückenden Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

Ornungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen)
Die auf dem Produkt oder der beigefügten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können. Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

SAR-Informationen

Ihr Mobiltelefon ist ein Mobilfunkdatensender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union (EU) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßig ausgewertete wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt wurden.


Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union festgesetzte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg. Der für dieses Telefonmodell ermittelte höchste SAR-Wert betrug 0,647 W/kg.


SAMSUNG ELECTRONICS	
Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)	
Wir, Samsung Electronics	
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt	
GSM-Mobiltelefon: SGH-B130	
wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:	
Sicherheit	EN 60950- 1: 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01: V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07: V1.2.1 (08-2002)
SAR	30360 : 2001 62209-1 : 2006
FUNK	301 511 V9.0.2 (03-2003)
Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kennzeichen: 0168	
CE0168	
Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:	
Samsung Electronics QA Lab.	
Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.	
(Vertreter in der EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2008.05.14	
Yong-Sang Park / S. Manager	
(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)	
* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefondhändler erfragen.	

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.

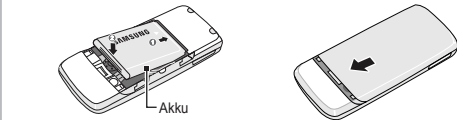

Akku laden

1. Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an das Handy an.
2. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Adapter ab.



- Zur Wandsteckdose
- Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Adapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
 - Wenn Sie das Ladegerät anschließen, wird die Ladeanzeige möglicherweise erst nach 5 Minuten angezeigt, obwohl der Akku ordnungsgemäß geladen wird.

Text eingeben

So können Sie den Texteingabemodus ändern:

Drücken Sie in einem Texteingabefeld [*****] und wählen Sie den gewünschten Texteingabemodus.

T9-Modus

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang eines Worts einzugeben. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal. Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das angezeigte Wort kann sich nach jedem Tastendruck ändern. Geben Sie das Wort immer erst bis zum Ende ein, bevor Sie Korrekturen vornehmen. Beispiel: Um das Wort „Hallo“ im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] und [**6**].
2. Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

ABC- oder abc-Modus

Drücken Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben einmal, um den ersten Buchstaben auszuwählen, zweimal, um den zweiten Buchstaben auszuwählen usw.

Drücken Sie im ABC-Modus z. B. dreimal die Taste [**2**], um „C“ einzugeben und zweimal die Taste [**5**], um „K“ einzugeben.

Ziffernmodus


Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus

Halten Sie in einem Texteingabefeld die Taste [**#**] gedrückt, um den Symbolmodus zu aktivieren.
Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Symbolen. Sie können nach links oder rechts blättern, um weitere Symbole anzuzeigen.

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um Zeichen links vom Cursor zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [**#**].
- Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie [**1**].

Bedienelemente und Tastenfunktionen

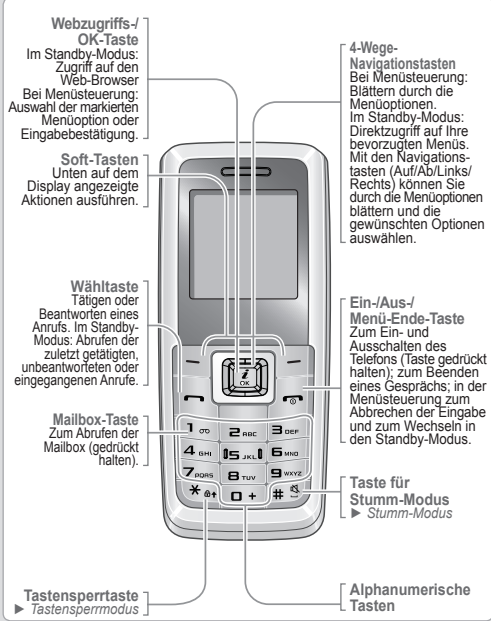

Das Modell B130 verwendet UART zur Verbindung mit einem PC. Verwenden Sie ein zugelassenes serielles UART-Kabel, um das Telefon mit dem PC zu verbinden.

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Stärke des Empfangssignals
	Aktives Gespräch
	Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen mit Ausnahme von Notrufen
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiv
	SMS
	Alarm eingestellt
	Telefonprofil: • : Normal • : Besprechung • : Benutzerdefiniert • : Stumm • : Draußen • : PKW • : Offline
	Stumm-Modus
	Akkuladezustand

Stumm-Modus Halten Sie im Standby-Modus [**#**] gedrückt, um alle Töne des Telefons zu deaktivieren. Um den Stumm-Modus zu beenden, halten Sie die Taste erneut gedrückt.

Tastatur-sperr-modus Halten Sie im Standby-Modus die Taste [*****] gedrückt, um die Tasten gegen versehentliches Drücken zu sperren. Drücken Sie zum Entsperrn die linke Soft-Taste und anschließend [*****].

SOS-Modus Drücken Sie im Standby-Modus viermal die Wähltaste, um eine SOS-Nachricht an die festgelegten Telefonnummern zu senden (dies ist nur bei gesperrten Tasten möglich). Sobald die SOS-Nachricht verschickt ist, schaltet das Telefon in den SOS-Modus und empfängt nur Anrufe der registrierten Empfänger. Bei Empfang eines Anrufs von einem der Empfänger der SOS-Nachricht beantwortet das Telefon den Anruf automatisch. Drücken Sie [*****], um den SOS-Modus zu verlassen.

uTrack aktivieren

uTrack ist eine innovative Funktion, mit der Sie Ihr Telefon bei Verlust oder Diebstahl leichter auffinden können.

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Ihre Freunde gesendet.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Einstellungen** → **Sicherheitseinstellungen** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

3. Blättern Sie nach rechts oder links, um uTrack zu aktivieren.
4. Blättern Sie nach unten, um die gewünschten Empfänger auszuwählen. Drücken Sie [**OK**], um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Legen Sie fest, an welche Mobiltelefonnummer die entsprechende SMS gesendet werden soll. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, dem Endbenutzervertrag zuzustimmen, um uTrack zu aktivieren.

6. Wenn Sie **<Annehmen>** drücken, wird uTrack aktiviert.

Symbole in der Anleitung

	Hinweis Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
→	Gefolgt von der Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Drücken Sie <Menü> → Nachrichten → Neue Nachricht erstellen (steht für die Optionen Menü , gefolgt von Nachrichten und Neue Nachricht erstellen)
[]	Eckige Klammern Telefontasten, z. B.: [] (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
< >	Spitze Klammern Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste OK)

Telefon ein-/ausschalten

1. Halten Sie [] mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
2. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie [] mindestens zwei Sekunden gedrückt.

Anzeigesprache ändern

1. Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Anrufe tätigen

1. Geben Sie im Standby-Modus die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie [].
2. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

SOS-Nachricht senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Ihre Freunde senden.

So stellen Sie die SOS-Nachricht ein:

1. Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten**.
2. Wählen Sie die Optionen für das Senden und Empfangen aus.

Wenn Sie die SOS-Nachricht erstmals aktivieren, werden Sie aufgefordert, Empfänger festzulegen.

3. Blättern Sie nach rechts oder links, um die Optionen für das Senden und Empfangen festzulegen.
4. Blättern Sie nach unten, um die gewünschten Empfänger auszuwählen. Drücken Sie [**OK**], um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Legen Sie fest, an welche Mobiltelefonnummer die SOS-Nachricht gesendet werden soll. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht:

1. Drücken Sie im Standby-Modus viermal die Wähltaste, um eine SOS-Nachricht an die festgelegten Telefonnummern zu senden (nur bei aktivierter Tastensperre möglich).
2. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
3. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [].

Anruf annehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [], um den Anruf anzunehmen. Um das Gespräch abzuweisen, drücken Sie **<Abweis.>** oder [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **Telefonprofil**.
2. Wählen Sie das gewünschte Telefonprofil mit den Navigationstasten (Auf/Ab) aus.
3. Drücken Sie die linke Navigationstaste, um **Telefontöne** auszuwählen.
4. Blättern Sie nach oben, und wählen Sie **Lautstärke**.
5. Drücken Sie [**OK**] und anschließend die linke oder rechte Navigations-taste, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie nochmals **<OK>**.
6. Wählen Sie **<Optionen>** → **Profil speichern**, um die Einstellung zu speichern.

Klingelton für eingehende Anrufe ändern

1. Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **Telefonprofil** → **Normal**.
2. Wählen Sie das gewünschte Telefonprofil mit den Navigationstasten (Auf/Ab) aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** und drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste, um „Eingehende Anrufe“ auszuwählen.
4. Blättern Sie nach oben, und wählen Sie **Klingelton**.
5. Drücken Sie [**OK**] und blättern Sie nach oben oder unten, um einen Klingelton auszuwählen. Drücken Sie anschließend **<Auswahl>**.
6. Wählen Sie **<Optionen>** → **Profil speichern**, um die Einstellung zu speichern.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Modus [].
2. Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste, um eine Anrufart auszuwählen.
3. Blättern Sie nach oben oder unten, um die Nummer oder den Namen auszuwählen.
4. Drücken Sie **<Optionen>**, um Einzelheiten des Anrufs anzuzeigen oder [], um die Nummer erneut zu wählen.

Alarm einstellen

So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

1. Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Alarm**.
2. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
3. Drücken Sie **<Speichern>**.

So beenden Sie einen Alarm:

1. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **<OK>**, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
2. Drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

So deaktivieren Sie einen Alarm:

1. Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Alarm**.
2. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten, und drücken Sie **<Optionen>** → **Löschen**.