

Nokia Lumia 800 Bedienungsanleitung

Inhalt

Sicherheit 4

Erste Schritte 6

Tasten und Komponenten	6
Zurück-, Start- und Suchtasten	7
Einsetzen der SIM-Karte	8
Aufladen Ihres Mobiltelefons	9
Einbaulage der Antennen	12
Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons	13
Erstellen von Konten	13
Windows Live ID	15
Nokia Konto	15
Kopieren von Kontakten von Ihrem alten Mobiltelefon	15
Sperren und Entsperren der Tasten und des Bildschirms	16
Headset	17
Ändern der Lautstärke	18
Zugriffscodes	18
Einstellen des Mobiltelefons auf die Synchronisation mit Ihrem Computer	19

Grundlagen 20

Info zur Startseite	20
Touchscreen-Aktionen	20
Verwenden des gesperrten Mobiltelefons	23
Wechseln zwischen geöffneten Programmen	23
Personalisieren des Mobiltelefons	24
Verfassen von Text	26
Durchsuchen Ihres Mobiltelefons und des Internets	28
Steuern des Telefon per Sprachbefehl	28
Symbole in der Statusleiste	29
Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons	29

Verlängerte Akkulaufzeit	30
--------------------------	----

Anrufe 31

Anrufen des Kontakts	31
Anrufen der zuletzt gewählten Nummer	31
Anrufen Ihres Anrufbeantworters	31
Umleiten von Anrufen auf Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Nummer	32
Telefonkonferenz	32
Stummschalten eines eingehenden Anrufs	33
Anrufen eines Kontakts mithilfe Ihrer Stimme	33

Kontakte & soziale Netzwerkdienste 34

Kontakte	34
Soziale Netzwerke	37

Internet 39

Internetverbindungen	39
Internet	42

Mitteilungen & E-Mail 43

Mitteilungen	43
E-Mail	46

Kamera 48

Infos zur Kamera	48
Aufnehmen eines Bildes	49
Nahaufnahmen	49
Aufnehmen eines Bildes in Dunkelheit	50
Aufnehmen eines Bildes eines sich bewegenden Objekts	50
Kameratipps	50
Aufnehmen eines Videos	51
Speichern von Standortinformationen mit Ihren Bildern und Videos	51

Senden eines Bildes	51	Sichern, Synchronisieren und Wiederherstellen Ihres Mobiltelefons	82
Versenden Ihrer Bilder und Videos	52	Freigeben von Telefonspeicher	82
Ihre Bilder	53	Entfernen eines Programms von Ihrem Mobiltelefon	83
Info zum Hub „Bilder“	53	Sicherheit	83
Anzeigen von Bildern	53	Service	84
Markieren eines Bildes als Favorit	54	Produkt- und Sicherheitshinweise	85
Hochladen von Bildern und Videos ins Internet	54	Index	92
Ändern des Hintergrunds im Hub „Bilder“	55		
Erstellen eines Albums	55		
Kopieren von Bildern zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem PC	56		
Unterhaltung	56		
Musik und Videos	56		
Nokia Musik	58		
Marketplace	59		
Spiele	62		
Karten & Navigation	63		
Standortbestimmungs- und Ortungsdienste	63		
Bing Maps	64		
Fahren	69		
Office	71		
Uhr	71		
Kalender	72		
Microsoft Office Mobile	74		
Verwenden des Rechners	78		
Verbindungen & Mobiltelefonverwaltung	79		
Bluetooth	79		
Kopieren eines Bildes oder anderer Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem PC	80		
Ständige Aktualisierung Ihrer Mobiltelefon-Software und -Programme	80		

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR



Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

GLASKOMPONENTEN


Das Display besteht aus Glas. Diese Glasscheibe kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Sollte die Glasscheibe brechen, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem die Glasscheibe durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR


Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Erste Schritte

Tasten und Komponenten

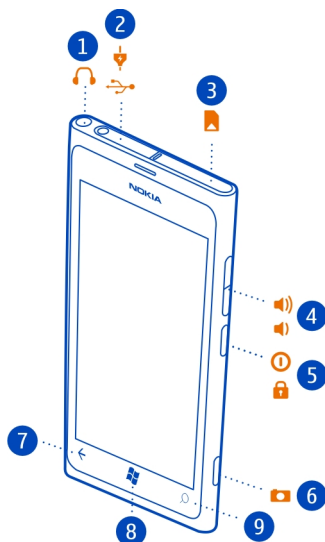

- 1 Anschluss für Kopfhörer und Lautsprecher (3,5 mm)
- 2 Micro-USB-Anschluss. Wird auch zum Aufladen des Akkus verwendet.
- 3 Micro-SIM-Kartenhalter
- 4 Lautstärketaste
- 5 Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste
- 6 Kamertaste
- 7 Zurück-Taste
- 8 Starttaste
- 9 Suchtaste

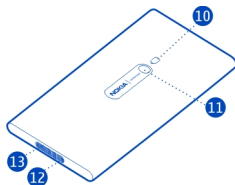

- 10 Kameraabblitzlicht
- 11 Kameraobjektiv
- 12 Mikrofon
- 13 Lautsprecher

Wenn sich Schutzfolie auf dem Kameraobjektiv befindet, entfernen Sie diese.

Zurück-, Start- und Suchtasten

Mithilfe der Zurück-, Start- und Suchtasten können Sie durch Ihr Mobiltelefon navigieren.

Zurücktaste ←

Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm

Drücken Sie die ←. Ihr Mobiltelefon speichert alle Programme und Websites, die Sie seit der letzten Sperrung Ihres Bildschirms besucht haben.

Wechseln zwischen geöffneten Programmen


Halten Sie die ← gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts, und wählen Sie das gewünschte Programm aus.

Starttaste .

Navigieren zur Startseite

Drücken Sie auf .

Steuern des Telefon per Sprachbefehl

Halten Sie die  gedrückt und geben Sie einen Sprachbefehl.

Suchtaste

Durchsuchen des Internets


Drücken Sie die .

Einsetzen der SIM-Karte


In Ihrem Mobiltelefon wird eine Micro-SIM-Karte verwendet, die auch als Mini-UICC-Karte bezeichnet wird.

Bringen Sie auf der SIM-Karte keine Aufkleber an.

- 1 Sie müssen zunächst die Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses öffnen. Drücken Sie auf das linke Ende der Abdeckung, und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig weg vom Mobiltelefon.

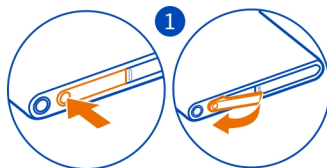

- 2 Um den SIM-Kartenhalter zu entriegeln, drücken Sie auf den Halter, und schieben Sie ihn nach links. Ziehen Sie den Kartenhalter vorsichtig heraus.

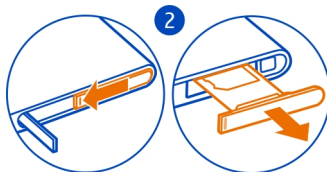

- 3 Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenhalter ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit den Kontakten nach oben zeigt.



- 4 Setzen Sie den SIM-Kartenhalter wieder in das Mobiltelefon ein, und schieben Sie den Halter nach rechts.



- 5 Schließen Sie die Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses.

Herausnehmen der SIM-Karte



- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses.
- 3 Entriegeln Sie den SIM-Kartenhalter, und ziehen Sie den Halter vorsichtig heraus.
- 4 Ziehen Sie die Karte aus dem Halter heraus.

Wenn Sie Ihren Netzdienstanbieter später ändern, finden Sie entsprechende Anweisungen unter www.nokia.com/support.

Aufladen Ihres Mobiltelefons

Info zum Akku

Der Akku Ihres Mobiltelefons kann nicht herausgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Mobiltelefon zugelassen wurden. Sie können Ihr Mobiltelefon auch über ein kompatibles USB-Datenkabel aufladen.

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch Strom gespart wird, wenn der Akku nur noch wenig Ladung aufweist. Wählen Sie  >  und **Stromsparmmodus** > **Stromsparmmodus immer bei niedrigem Akkuladestand einschalten**.

Wenn der Stromsparmmodus eingeschaltet wird, lassen sich unter Umständen die Einstellungen bestimmter Anwendungen nicht ändern.

Versuchen Sie nicht, den Akku aus dem Gerät zu entfernen. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Autorisierte Verkaufsstellen bieten möglicherweise auch einen Akkuaustausch-Service an.

! Wichtig: Der Akku sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal oder einem autorisierten Kundenservice ausgetauscht werden. Ein nicht autorisierter Austausch des Akkus kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Aufladen des Akkus


Ihr Akku wurde ab Werk teilweise geladen. Sie müssen ihn aber möglicherweise neu aufladen, bevor Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten können.

Sie müssen den Akku nicht über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufladen, und Sie können das Mobiltelefon während des Aufladens verwenden.


Wenn das Mobiltelefon eine niedrige Ladung anzeigt, gehen Sie folgendermaßen vor:

Aufladen an einer Steckdose


- 1 Schließen Sie zunächst das USB-Kabel an das Ladegerät an, dann das Ladegerät an die Steckdose und schließlich das USB-Kabel an Ihr Mobiltelefon.

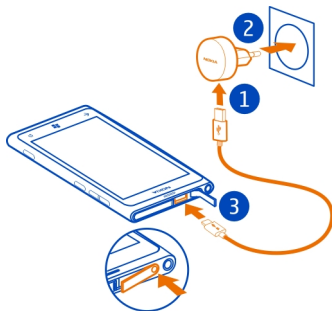

- 2 Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das Ladegerät erst vom Mobiltelefon und dann von der Steckdose.

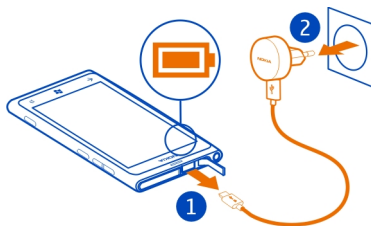


Gehen Sie beim Anschließen und Abziehen des Ladekabels vorsichtig vor, um den Ladegeräteanschluss nicht zu beschädigen.

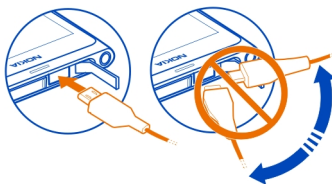

Aufladen an einem Computer

Wenn sich keine Netzsteckdose in der Nähe befindet, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Während das Gerät aufgeladen wird, können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann eine Weile dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät die Arbeit aufnimmt.

- 1 Schließen Sie zunächst das USB-Kabel an den Computer und dann an Ihr Mobiltelefon an.

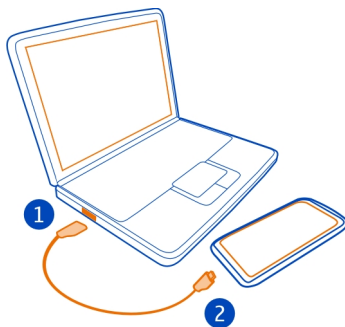

- 2 Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das USB-Kabel zuerst vom Mobiltelefon und dann vom Computer.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

Einbaulage der Antennen

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.




Der Antennenbereich ist markiert.

Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons

Einschalten des Mobiltelefons

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Mobiltelefon vibriert.

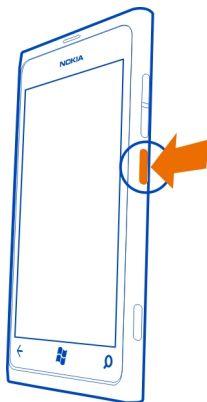


Ausschalten des Mobiltelefons

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach unten.

Erstellen von Konten

Nach dem Einlegen der SIM-Karte und dem erstmaligen Einschalten des Mobiltelefons werden Sie durch die Ersteinrichtung geleitet. Um auf alle Dienste von Windows Live und Nokia zuzugreifen, erstellen Sie Ihre Windows Live ID und Ihr Nokia Konto.

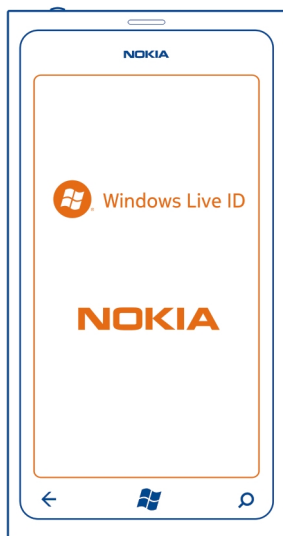

Um eine Windows Live ID und ein Nokia Konto zu erstellen, benötigen Sie eine Internetverbindung. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Anbieter. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, können Sie diese Konten auch zu einem späteren Zeitpunkt erstellen.

Wenn Sie bereits über eine Windows Live ID oder ein Nokia Konto verfügen, melden Sie sich mit Ihrem vorhandenen Benutzernamen und Kennwort an.

Tipp: Kennwort vergessen? Sie können anfordern, dass Ihr Kennwort Ihnen per E-Mail oder SMS zugesendet wird.

Um eine Windows Live ID zu einem späteren Zeitpunkt zu erstellen, verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC und öffnen Sie das PC-Programm Zune. Sie werden aufgefordert, ein Konto zu erstellen.

Wenn Sie ein Nokia Konto später erstellen möchten, greifen Sie über Ihr Telefon auf einen Nokia-Dienst zu. Sie werden dann aufgefordert, ein Konto zu erstellen.

Wenn Sie während der Ersteinrichtung einen Notruf tätigen möchten, wählen Sie **Notruf**.

Windows Live ID

Mit einer Windows Live ID können Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Kennwort von Ihrem Computer oder Mobiltelefon aus auf alle Dienste von Windows Live und Zune zugreifen. Mit demselben Benutzernamen und Kennwort können Sie auch auf Dienste von Xbox Live auf Ihrer Xbox zugreifen.

Mit Ihrer Windows Live ID haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten aus dem Marketplace
- Sichern Ihrer Kontakte in Windows Live
- Hochladen, Speichern und Freigeben von Bildern und Dokumenten auf SkyDrive
- Überwachen und Sperren Ihres verlorenen Mobiltelefons mit Mein Handy finden
- Erzielen von Spielerfolgen auf Ihrem Mobiltelefons durch Spielen von Videospielen auf Ihrem Mobiltelefon

Weitere Informationen zur Windows Live ID und Windows Live-Diensten finden Sie unter www.live.com.

Nokia Konto

Nach dem erstmaligen Einschalten des Telefons werden Sie durch die Erstellung eines Nokia Kontos geleitet.

Mit Ihrem Nokia Konto haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Greifen Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Kennwort auf alle Nokia-Dienste zu – von Ihrem Telefon oder einem kompatiblen Computer aus.
- Laden Sie Inhalte von Nokia-Diensten herunter.
- Speichern von Details zu Ihrem Telefonmodell und zu Kontaktinformationen. Sie können auch Zahlungsdetails hinzufügen.


Weitere Informationen zum Nokia Konto und zu den Nokia-Diensten finden Sie unter www.nokia.com/support.

Wenn Sie ein Nokia Konto später erstellen möchten, greifen Sie über Ihr Mobiltelefon auf einen Nokia-Dienst zu. Sie werden dann aufgefordert, ein Konto zu erstellen.

Kopieren von Kontakten von Ihrem alten Mobiltelefon

Greifen Sie stets problemlos auf Freunde und Familie zu. Mit der Anwendung zur Übertragung von Kontakten können Sie Ihre Kontakte vom alten Mobiltelefon bequem auf ein neues kopieren.

Ihr altes Telefon muss die Bluetooth Funktechnik unterstützen. Die Kontakte auf dem alten Telefon müssen im Telefonspeicher und nicht auf der SIM-Karte gespeichert sein.

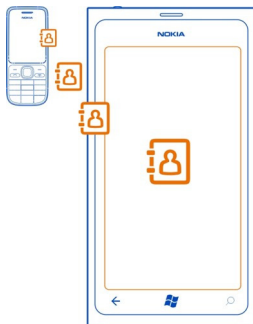

- 1 Aktivieren Sie auf Ihrem alten Mobiltelefon die Bluetooth Funktion.
- 2 Streichen Sie auf der Startseite des neuen Mobiltelefons nach links zum Anwendungsmenü und wählen Sie **Kontakte übertragen** aus.
- 3 Wählen Sie **Weiter** aus und aktivieren Sie die Bluetooth Funktion.
- 4 Wählen Sie das alte Mobiltelefon in der Liste der gefundenen Geräte aus und befolgen Sie die Anweisungen auf beiden Telefonen.

Wenn Ihre Kontakte in einer Sprache geschrieben sind, die nicht vom neuen Mobiltelefon unterstützt wird, werden die Kontaktinformationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Wenn Sie Ihre Kontakte in Windows Live zuvor gesichert haben, können Sie sie auch direkt aus dem Dienst auf Ihr Mobiltelefon importieren.

Sperren und Entsperren der Tasten und des Bildschirms


Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in der Hosen- oder Handtasche tragen, können Sie durch Sperren der Tasten und des Bildschirms verhindern, dass unbeabsichtigt Anrufe getätigt werden.

Sperren der Tasten und des Bildschirms



Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Entsperren der Tasten und des Bildschirms

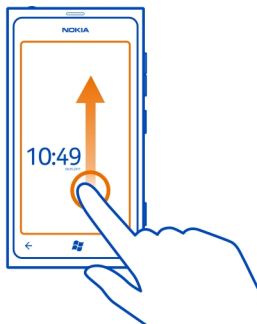Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.




Festlegen der automatischen Sperre der Tasten und des Bildschirms

Wählen Sie  >  und **Sperre & Hintergrund** > **Bildschirmsperre nach**, und wählen Sie die Zeitspanne aus, nach der die Tasten und der Bildschirm automatisch gesperrt werden.

Headset

Sie können ein kompatibles Headset oder kompatible Kopfhörer an Ihr Mobiltelefon anschließen.

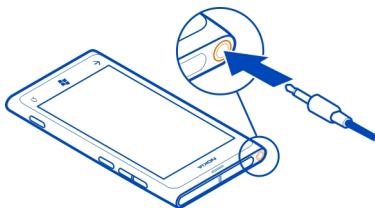

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen.

Ändern der Lautstärke

Verwenden Sie die Lautstärketasten. Mit ihnen werden alle Töne, wie die Lautstärke von Wecktönen und Erinnerungen eingestellt.

Sie müssen das Mobiltelefon nicht direkt ans Ohr halten, da der integrierte Lautsprecher auch das Sprechen und Hören aus einer kurzen Entfernung ermöglicht.

Ein- und Ausschalten des Lautsprechers während eines Anrufs

Wählen Sie  oder  aus.

Zugriffscodes

PIN- oder PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)	<p>Diese schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugter Nutzung oder sind erforderlich, um auf bestimmte Funktionen zuzugreifen.</p> <p>Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie beim Einschalten zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert werden.</p> <p>Wenn Sie den Code nicht zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten oder vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.</p> <p>Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, müssen Sie den Code mit dem PUK- oder PUK2-Code entsperren.</p>
PUK- oder PUK2-Code (8 Ziffern)	<p>Diese sind erforderlich, um die Sperrung eines PIN- oder PIN2-Codes aufzuheben.</p> <p>Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, falls Sie den Code nicht zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.</p>
IMEI-Nummern (15 Ziffern)	<p>Diese Nummer dient zum Identifizieren gültiger Mobiltelefone im Netz. Mit der Nummer können beispielsweise auch gestohlene Mobiltelefone gesperrt werden. Unter Umständen benötigen Sie diese Nummer für Nokia Care Dienste.</p> <p>Zum Anzeigen Ihrer IMEI-Nummer wählen Sie *#06#.</p>
Sperrcode (Sicherheitscode) (mind. 4 Ziffern)	<p>Hierdurch können Sie Ihr Mobiltelefon gegen unbefugte Benutzung schützen.</p> <p>Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie zur Eingabe des von Ihnen festgelegten Sperrcodes aufgefordert werden.</p>


Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf.

Wenn Sie den Code vergessen und das Telefon gesperrt ist, ist eine Freischaltung erforderlich. Es können zusätzliche Kosten anfallen und möglicherweise werden die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten persönlichen Daten gelöscht.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care Point oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

Einstellen des Mobiltelefons auf die Synchronisation mit Ihrem Computer

Mit der PC-Anwendung Zune können Sie Musik, Videos und Bilder zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem kompatiblen Computer synchronisieren. Außerdem können Sie Ihr Mobiltelefon sichern und mit der neuesten Software aktualisieren, um die Leistung zu verbessern und neue Funktionen zu erhalten.

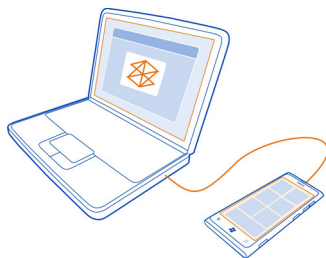

Um die neueste Version auf Ihren PC herunterzuladen und zu installieren, oder um weitere Informationen zu Zune zu erhalten, wechseln Sie zu www.zune.net.

Tipp: Wenn Sie einen Apple Mac nutzen, laden Sie Windows Phone 7 Connector for Mac aus dem Mac App Store herunter.


Wenn Sie zuvor eine andere Anwendung für die Synchronisation Ihrer Dateien zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer verwendet haben, wie zum Beispiel die Nokia Ovi Suite, können Sie Zune so einstellen, dass Dateien in den gleichen Ordnern, die Sie auch zuvor verwendet haben, synchronisiert werden. So werden auch Ihre Musik und andere Inhalte problemlos auf Ihrem neuen Mobiltelefon synchronisiert.

Grundlagen

Info zur Startseite

Ihre Startseite enthält Kacheln, die Sie auswählen können, um Anwendungen zu öffnen oder Kontakte anzurufen. Die Live-Kacheln zeigen an, was gerade los und was Sie verpasst haben.

Die animierten Live-Kacheln zeigen Benachrichtigungen über Anrufe in Abwesenheit und empfangene Mitteilungen, aktuelle Nachrichten und Wetterberichte, Feeds von Internet-Fernsehtkanälen, den Online-Status von Freunden und mehr.

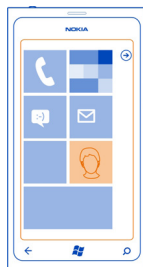

Sie können die Startseite ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Fixieren Sie Kontakte, Programme, Musik, Bilder, Feeds, Mailboxen und andere Favoriten, damit Sie schnell darauf zugreifen können. Wenn Sie Kontakte anheften, werden deren Aktualisierungen auf der Kachel angezeigt und Sie können sie direkt über die Startseite anrufen.

Tip: Um das Programmmenü schnell zu öffnen, streichen Sie auf der Startseite nach links.

Touchscreen-Aktionen

Sie bedienen Ihr Telefon, indem Sie auf den Touchscreen tippen bzw. tippen und halten.


! **Wichtig:** Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen richtigen Stift, Bleistift oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben.

Öffnen einer Anwendung oder eines anderen Bilschirmelements

Tippen Sie auf die Anwendung oder das Element.

Tippen und halten, um ein Menü mit weiteren Optionen zu öffnen


Legen Sie Ihren Finger auf ein Element, bis das Menü geöffnet wird.

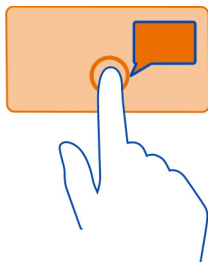


Beispiel: Um einen Kalendertermin zu bearbeiten oder zu löschen, tippen und halten Sie den Termin, und wählen Sie die entsprechende Option aus.

Tippen und halten, um ein Objekt zu ziehen


Legen Sie Ihren Finger ein oder zwei Sekunden auf das Objekt und fahren Sie dann mit dem Finger über den Bildschirm.

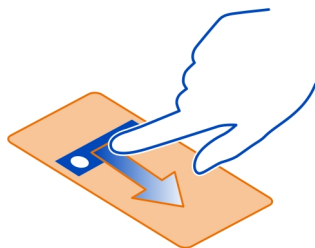**Streichen**

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie gleichmäßig in die gewünschte Richtung.

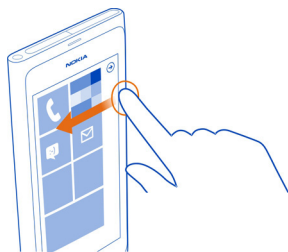

Beispiel: Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen der Startseite und dem Anwendungsmenü oder zwischen verschiedenen Ansichten im Hub zu wechseln. Um schnell durch eine längere Liste oder ein längeres Menü zu blättern, streichen Sie Ihren Finger schnell in einer schwungvollen Bewegung auf dem Bildschirm nach oben oder unten und heben den Finger dann vom Bildschirm. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Blättern zu beenden.

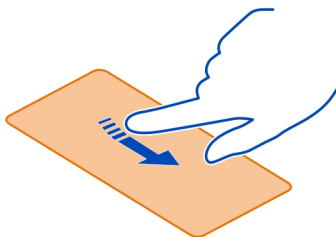

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf ein Element, zum Beispiel eine Karte, ein Bild oder eine Webseite, und schieben Sie Ihre Finger auseinander oder zusammen.



Verwenden des gesperrten Mobiltelefons

Wenn Ihr Mobiltelefon gesperrt ist, können Sie bestimmte Funktionen trotzdem verwenden, auch ohne Eingabe des Sicherheitscodes.

Zum Beispiel können Sie:

- Tätigen eines Notrufs
- Ändern der Benachrichtigungsmethode für eingehende Anrufe
- Annehmen oder Ablehnen eines eingehenden Anrufs
- Pause oder Fortsetzen der Musikwiedergabe oder Überspringen eines Songs

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Tätigen eines Notrufs

Streichen Sie über den gesperrten Bildschirm und wählen Sie **Notruf**.

Ändern der Benachrichtigungsmethode für eingehende Anrufe

Drücken Sie eine Lautstärketaste und wählen Sie  oder  aus.

Pause oder Fortsetzen der Musikwiedergabe oder Überspringen eines Songs


Verwenden Sie die Music-Player-Steuerelemente, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden.


Sie können außerdem Folgendes anzeigen:

- Datum und Uhrzeit
- Ihr nächstes Kalenderereignis
- Anrufe oder Mitteilungen in Abwesenheit

Wechseln zwischen geöffneten Programmen

Sie können sehen, welche Programme und Tasks im Hintergrund geöffnet sind, und zwischen ihnen wechseln.

Halten Sie die  gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts, und wählen Sie das gewünschte Programm aus.

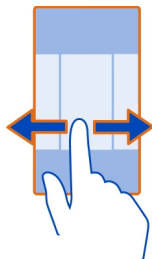

Personalisieren des Mobiltelefons

Personalisieren der Startseite

Möchten Sie auf der Startseite nur die benötigten Inhalte sehen? Verschieben oder entfernen Sie Kacheln, und fixieren Sie Kontakte, Programme und Websites auf der Startseite.

Sie können auch Musik, Bilder, aktuelle E-Mails, bevorzugte Kontakte und mehr fixieren. Wenn Sie einen Kontakt fixieren, werden seine Feed-Aktualisierungen auf der Kachel angezeigt, und Sie können sie direkt über die Startseite anrufen.

Fixieren eines Kontakts

Drücken Sie im Hub Kontakte lange auf den Kontakt, und wählen Sie **Auf Startseite**.


Fixieren eines Programms

Halten Sie das Programm im Programmenü gedrückt und wählen Sie **Auf Startseite**.


Fixieren einer Website

Wählen Sie auf der Website **••• > Auf Startseite**.

Verschieben einer Kachel

Drücken Sie lange auf die Kachel, ziehen Sie sie an die neue Position, und drücken Sie .

Entfernen einer Kachel von der Startseite

Drücken Sie lange auf die Kachel, und wählen Sie .

Ändern Ihres Designs

Sie können Sie Farben entsprechend Ihrer Vorlieben und Stimmung ändern.




Wählen Sie  **>  und danach Design > Hintergrund oder Akzentfarbe.**

Tip: Sie können Strom sparen, indem Sie einen dunklen Hintergrund verwenden.


Ändern der Hintergrundbilder

Sie möchten Ihre Lieblingslandschaft oder Bilder Ihrer Familie häufiger sehen? Sie können das Hintergrundbild des gesperrten Bildschirms sowie den Hub und die Live-Kachel für Bilder ändern.

Ändern des Hintergrunds des gesperrten Bildschirms

- 1 Wählen Sie  >  und **Sperre & Hintergrund** > **Hintergrund ändern**.
- 2 Wählen Sie ein Bild, passen Sie es wunschgemäß an und wählen Sie .

Ändern des Hintergrunds des Hubs und der Live-Kachel für Bilder

- 1 Wählen Sie im Hub Bilder ••• > **Hintergrund auswählen**.
- 2 Wählen Sie ein Bild, passen Sie es wunschgemäß an und wählen Sie .

Tip: Wenn Sie die Bilder öfter wechseln möchten, wählen Sie **Zufallsauswahl**. Dann werden Ihre Bilder in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Personalisieren der Klingeltöne und anderer Töne

Sie können die Töne Ihres Telefons personalisieren.




Wählen Sie  >  und **Klingeltöne & Sounds**.

Wählen Sie die Art des zu ändernden Klingeltons oder Alarmtons und anschließend den Sound aus.

Tip: Mit dem PC-Programm Zune können Sie Klingeltöne aus Ihren Lieblingssongs erstellen.

Stummschalten Ihres Mobiltelefons

Wenn Sie den lautlosen Modus einschalten, werden alle Klingel- und Warntöne stummschaltet. Verwenden Sie diesen Modus zum Beispiel im Kino oder in einer Besprechung.

Drücken Sie eine Lautstärketaste, und wählen Sie **Klingeln** . Der lautlose Modus  ist aktiviert. Wenn Sie die Vibration Ihres Mobiltelefons eingeschaltet haben, wird der Vibrationsmodus  eingeschaltet.


Einschalten der Vibration Ihres Mobiltelefons

Wählen Sie  >  und **Klingeltöne & Sounds**, und stellen Sie **Vibration** auf **Ein**  um.

Verfassen von Text

Verwenden der virtuellen Tastatur

Um die virtuelle Tastatur zu öffnen, wählen Sie ein Texteingabefeld aus. Sie können die virtuelle Tastatur verwenden, wenn Sie das Mobiltelefon aufrecht und seitlich halten.

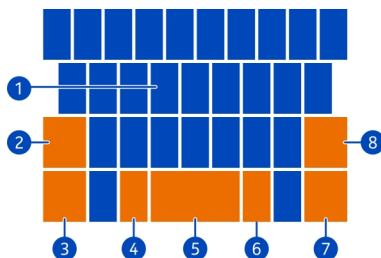

- 1 Zeichentasten
- 2 Umschalttaste
- 3 Ziffern- und Sym-Taste
- 4 Smiley-Taste
- 5 Leertaste
- 6 Sprachtaste. Nur verfügbar, wenn mehr als eine Eingabesprache ausgewählt wurde.
- 7 Eingabetaste
- 8 Rücktaste

Das Tastaturlayout kann sich je nach Anwendung unterscheiden.

Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung

Wählen Sie die Umschalttaste aus, bevor Sie das Zeichen einfügen. Um in den Feststellmodus zu wechseln, wählen Sie die Taste zweimal aus. Um in den normalen Modus zurückzukehren, drücken Sie erneut die Umschalttaste.

Einfügen einer Ziffer oder eines Sonderzeichens

Wählen Sie die Ziffern- und Sym-Taste aus. Über einige der Sonderzeichentasten erreichen Sie weitere Symbole. Um weitere Symbole anzuzeigen, drücken Sie lange auf ein Sonderzeichen.

Tipp: Um schnell eine Ziffer oder ein häufig verwendetes Sonderzeichen einzufügen, wählen Sie die Ziffern- und Sym-Taste aus, und bewegen Sie Ihren Finger ohne Abheben zum gewünschten Zeichen.

Hinzufügen eines Akzents zu einem Zeichen

Drücken Sie lange auf das Zeichen, und wählen Sie das Zeichen mit Akzent aus.

Löschen eines Zeichens

Wählen Sie Rücktaste aus.

Wechseln zwischen den Eingabesprachen

Wählen Sie Sprachtaste aus.

Bewegen des Cursors



Tippen und halten Sie den Bildschirm in der Nähe des Textes, bis ein Cursor angezeigt wird. Ziehen Sie den Cursor zur gewünschten Position, ohne Ihren Finger anzuheben.

Um den Cursor in die nächste Zeile oder das nächste Texteingabefeld zu bewegen, wählen Sie die Eingabetaste aus. Die Funktion der Eingabetaste kann sich je nach Anwendung unterscheiden. Im Web-Adressenfeld des Internet-Browsers fungiert sie beispielsweise als Gehe-zu-Symbol.



Verwenden von Tastatur-Wortvorschlägen

Ihr Mobiltelefon schlägt Wörter während der Eingabe vor, damit Sie schneller und genauer schreiben können.

Wortvorschläge stehen nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

- 1 Wählen Sie  >  und **Tastatur** > **Eingabeeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Tastatur und **Text vorschlagen und Rechtschreibfehler hervorheben**.
- 3 Beginnen Sie in einem Texteingabefeld mit der Eingabe eines Wortes. Ihr Mobiltelefon schlägt mögliche Wörter während der Eingabe vor. Wenn das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie das Wort aus.
- 4 Um dem Wörterbuch ein neues Wort hinzuzufügen, schreiben Sie das Wort, wählen es aus, und wählen dann das Plus-Zeichen (+) neben dem Wort in der Vorschlagsleiste aus.

Entfernen aller manuell zur Vorschlagsliste hinzugefügten Wörter

Wählen Sie  >  und **Tastatur** > **Eingabeeinstellungen** > **Vorschläge zurücksetzen**.

Hinzufügen weiterer Eingabesprachen

Sie können mehrere Eingabesprachen für Ihre Tastatur hinzufügen und beim Schreiben zwischen den Sprachen wechseln.

Wählen Sie  >  und **Tastatur** aus. Wählen Sie dann die gewünschte Sprache aus.



Wechseln der Sprache beim Schreiben

Wählen Sie Sprachtaste aus.



Durchsuchen Ihres Mobiltelefons und des Internets

Entdecken Sie Ihr Mobiltelefon, das Internet und die Welt da draußen. Bei einer Suche mit Bing können Sie Suchwörter mit der virtuellen Tastatur oder per Sprachbefehl eingeben. Sie können mit Ihrer Mobiltelefonkamera auch scannen, z. B. Strichcodes, Bücher und DVD-Cover, und weitere Informationen über das erhalten, was Ihr Mobiltelefon erkennt.



Durchsuchen des Internets

- 1 Drücken Sie die .
- 2 Geben Sie Ihr Suchwort in das Suchfeld ein, und wählen Sie aus den vorgeschlagenen Treffern.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Um Ihre Suchergebnisse anzugeben, wählen Sie **Lokal** oder **Bilder**.

Verwenden der Sprachsuche

- 1 Drücken Sie die .
- 2 Wählen Sie das Mitteilungsfeld und  im Suchfeld aus.
- 3 Sagen Sie **Suchen** oder **Suchen nach** und Ihr Suchwort.

Suchen innerhalb eines Programms

- 1 Wählen Sie in einem Programm, wie zum Beispiel Nachrichten oder Marketplace, .
- 2 Geben Sie Ihr Suchwort in das Suchfeld ein, und wählen Sie aus den vorgeschlagenen Treffern.
- 3 Wählen Sie .

Verwenden der Scansuche

- 1 Drücken Sie die .
- 2 Wählen Sie  und scannen Sie Texte, QR-Codes oder Strichcodes.

Tipp: Um im Internet Texte zu übersetzen oder nach Texten zu suchen, wählen Sie **Text scannen**.

Steuern des Telefon per Sprachbefehl

Sie haben die Hände nicht frei, müssen aber Ihr Mobiltelefon benutzen? Sie können einen Anruf tätigen, ein SMS senden, das Internet durchsuchen oder eine Anwendung öffnen – alles per Sprachbefehl.

Diese Funktion ist unter Umständen nicht in allen Sprachen verfügbar.

- 1 Halten Sie  gedrückt.
- 2 Geben Sie einen Sprachbefehl.



















Beispiel: Um Ihren Terminplan zu überprüfen, sagen Sie **ÖffnenKalender**.

Tipp: Um weitere Beispiele zu erhalten, sagen Sie **Hilfe**.

Symbole in der Statusleiste

Über die Statusleiste oben auf dem Bildschirm erfahren Sie die aktuelle Uhrzeit, Akku- und Signalstärke und noch vieles mehr.

Tipp: Tippen Sie auf die Statusleiste, um ausgeblendete Symbole einzublenden.

	Signalstärke
	Eine GPRS-Datenverbindung (Netzdienst) ist geöffnet.
	Eine EDGE-Datenverbindung (Netzdienst) ist geöffnet.
	Ihr Mobiltelefon ist mit einem UMTS-Netz (Netzdienst) verbunden.
	Eine HSDPA/HSUPA-Datenverbindung (Netzdienst) ist geöffnet.
	Eine WLAN-Netzwerkverbindung ist verfügbar.
	Eine WLAN-Netzwerkverbindung ist aktiv.
	Ein Bluetooth Gerät ist mit Ihrem Mobiltelefon verbunden.
	Ihre Anrufe werden an eine andere Nummer oder Ihren Anrufbeantworter umgeleitet.
	In Ihrem Mobiltelefon ist keine SIM-Karte eingelegt.
	Ihre SIM-Karte ist gesperrt.
	Ihr Mobiltelefon befindet sich in einem Roaming-Netz, nicht in Ihrem standardmäßigen Mobilnetz.
	Der Lautlosmodus ist aktiviert.
	Der Flugzeugmodus ist aktiviert.
	Der Vibrationsmodus ist aktiviert.
	Akkuladezustand
	Der Stromsparmmodus ist eingeschaltet.
	Der Akku wird aufgeladen.

Je nach Netzdienstanbieter und Region können die Symbole variieren.

Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons

An Orten, an denen Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, können Sie immer noch auf Ihre Musik, Videos und Offline-Spiele zugreifen, indem Sie den Flugzeugmodus einschalten.

Wählen Sie  > , und schalten Sie **Flugzeugmodus** auf **Ein**  um.

Wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist, wird Ihre Verbindung zum Mobilfunknetz geschlossen. Alle Funkfrequenzsignale zwischen dem Mobiltelefon und dem Mobilfunknetz werden verhindert.


Wenn der Flugzeugmodus eingeschaltet ist, können Sie weiterhin eine Verbindung zum einem WLAN-Netzwerk herstellen, um beispielsweise Ihre E-Mails zu lesen oder im Internet zu surfen. Außerdem können Sie Bluetooth verwenden.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn dadurch Störungen und Gefahren entstehen können. Richten Sie sich unbedingt nach den jeweiligen Sicherheitsbestimmungen.



Verlängerte Akkulaufzeit

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie immer nach einem Ladegerät suchen, gibt es Maßnahmen, die Sie durchführen können, um den Stromverbrauch Ihres Mobiltelefons zu reduzieren. Besonders wichtig ist es, das Gleichgewicht zwischen der optimalen Nutzung Ihres Mobiltelefons und einer möglichst langen Akkulaufzeit zu erreichen.

- Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
- Schließen Sie die nicht verwendeten Programme.

Beispiel: Der Kamerasucher kann viel Strom verbrauchen, daher sollten Sie nach dem Erstellen von Bildern die  drücken.

- Schalten Sie den Stromsparmodus ein.

Tipp: Um den Akkustatus zu überprüfen und den Stromsparmodus einzuschalten, wählen Sie  >  und **Stromsparmodus** aus.

Reduzieren des Stromverbrauchs mit Sound- und Bildschirmoptionen

- Schalten Sie nicht benötigte Sounds stumm, zum Beispiel die Tastendrucktöne.
- Verwenden Sie Kabelkopfhörer anstatt den Lautsprecher.




Einstellen des Mobiltelefonbildschirms auf Abschaltung nach kurzer Zeit

Wählen Sie  >  und **Sperre & Hintergrund** > **Bildschirmsperre** nach.




Verwenden eines dunklen Designs

Wählen Sie  >  und **Design** > **Hintergrund** > **Dunkel**.

Reduzieren der Bildschirmhelligkeit

Wählen Sie  >  und **Helligkeit** aus, stellen Sie **Automatisch anpassen** auf **Aus**  ein, und wählen Sie die gewünschte Stufe aus.

Selektives Verwenden von Netzverbindungen



- Wenn Sie sich Musik anhören oder Ihr Mobiltelefon anderweitig verwenden, aber keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, schalten Sie den Flugzeugmodus ein.
- Anstatt Musik drahtlos zu streamen, können Sie auch das PC-Programm Zune verwenden, um Ihre Lieblingsmusik auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren.
- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es seltener nach neuen E-Mails sucht.
- Schalten Sie Bluetooth nur ein, wenn Sie es auch benötigen.
- Verwenden Sie für die Verbindung zum Internet eine WLAN-Netzwerkverbindung anstatt eine GPRS- oder UMTS-Verbindung.
- Halten Sie Ihr Mobiltelefon davon ab, nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen. Wählen Sie  > , und schalten Sie **WLAN** auf **Aus**  um.

Anrufe

Anrufen des Kontakts

Wählen Sie auf der Startseite  > , den Kontakt und die Nummer aus.

Suchen nach Kontakten

Wählen Sie auf der Startseite  >  aus, und beginnen Sie mit der Eingabe des Kontaktnamens.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer



Versuchen Sie, jemanden anzurufen, erreichen ihn aber nicht? Sie können diese Person ganz einfach nochmal anrufen. In der Anrufliste sehen Sie Informationen zu Ihren getätigten und empfangenen Anrufen.

Wählen Sie auf der Startseite  aus.


Wählen Sie  neben dem Namen oder der Telefonnummer aus.

Anrufen Ihres Anrufbeantworters

Sie können eingehende Anrufe an Ihren Anrufbeantworter umleiten. Außerdem können Ihnen Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen. Der Anrufbeantworter ist ein Netzdienst.

- 1 Wählen Sie  > .
- 2 Geben Sie das Kennwort für die Mailbox ein, wenn das Mobiltelefon dieses abfragt.
- 3 Sie können Ihre Mailbox anhören, beantworten und löschen oder eine Grußnachricht aufnehmen. Befolgen Sie die Audioanweisungen.

Ändern der Telefonnummer Ihres Anrufbeantworters

- 1 Wählen Sie nacheinander  > ●●● > **Anrufeinstellungen** und die Mailboxnummer.
- 2 Geben Sie die neue Nummer ein und wählen Sie **Speichern**.

Wenn die Anrufbeantworternummer automatisch von Ihrem Netzdienstanbieter festgelegt wurde, müssen Sie die Nummer nicht ändern.


Umleiten von Anrufen auf Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Nummer

Wenn Sie Ihre Anrufe nicht annehmen können, leiten Sie eingehende Anrufe auf Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Telefonnummer um. Denken Sie daran, Ihren Anrufbeantworter einzurichten, bevor Sie Ihre Anrufe umleiten.

Um einen eingehenden Anruf an Ihren Anrufbeantworter umzuleiten, wählen Sie **abweisen**.

Umleiten von Anrufen an ein andere Telefonnummer


- 1 Wählen Sie auf der Startseite  > ●●● > **Anrufeinstellungen** > **Rufumleitung**.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer in das Feld **Anrufe umleiten an** ein, und wählen Sie **Speichern**.

Um zu überprüfen, ob die Anrufumleitung verwendet wird, die durch  gekennzeichnet wird, tippen Sie oben auf den Bildschirm.

Die Anrufumleitung ist ein Netzdienst. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter.

Telefonkonferenz

Ihr Mobiltelefon unterstützt Telefonkonferenzen mit mindestens zwei Teilnehmern. Die maximale Anzahl der Teilnehmer variiert je nach Netzbetreiber. Die Telefonkonferenz ist ein Netzdienst.

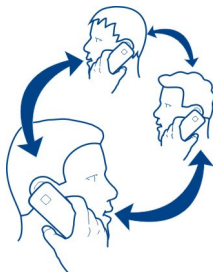

- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Um einen weiteren Teilnehmer anzurufen, wählen Sie aus und tätigen Sie den Anruf.
- 3 Wenn der neue Anruf angenommen wurde, wählen Sie zum Starten der Telefonkonferenz .

Hinzufügen eines neuen Teilnehmers zu einer Telefonkonferenz

Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an, und um der Telefonkonferenz den neuen Anruf hinzuzufügen, wählen Sie .

Privates Gespräch mit einem Teilnehmer der Telefonkonferenz

Wählen Sie und den Namen oder die Telefonnummer der Person. Die Telefonkonferenz wird auf dem Mobiltelefon gehalten. Die anderen Teilnehmer können die Telefonkonferenz fortsetzen.

Um zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie .

Beenden einer aktiven Telefonkonferenz

Wählen Sie **beenden**.

Stummschalten eines eingehenden Anrufs

Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.

Anrufen eines Kontakts mithilfe Ihrer Stimme

Sie können Ihre Stimme einsetzen, um mit Ihrem Mobiltelefon anzurufen.

Halten Sie gedrückt.

Sagen Sie **Anrufen** und den Namen des Kontakts.

Um den Anruf abubrechen, drücken Sie ←.

Tipp: Sie können Ihre Stimme auch einsetzen, um über ein Bluetooth Headset anzurufen.

Kontakte & soziale Netzwerkdienste

Kontakte

Info zum Hub „Kontakte“

Sie können die Telefonnummern, Adressen und anderen Kontaktinformationen Ihrer Freunde im Hub Kontakte speichern und organisieren. Außerdem können mit über soziale Netzwerkdienste mit Ihren Freunden in Kontakt treten.

Die sozialen Netzwerkdienste sind Dienste von Drittanbietern und werden nicht von Nokia bereitgestellt. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des sozialen Netzwerkdienstes, den Sie verwenden, da Sie Ihre Daten möglicherweise vielen Personen zur Verfügung stellen. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerkdienstes gelten für die Freigabe von Daten über diesen Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzmaßnahmen dieses Dienstes vertraut.




Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Erstellen, Bearbeiten oder Löschen eines Kontakts



Sie können die Telefonnummern, Adressen und anderen Kontaktinformationen Ihrer Freunde im Hub Kontakte speichern und.

Wählen Sie **Kontakte**, und streichen Sie zu **Alle**.

Hinzufügen eines neuen Kontakts

- 1 Wählen Sie  > **Neuer Kontakt**.
- 2 Wenn Sie sich an mehreren Konten angemeldet haben, wählen Sie das Konto aus, mit dem der Kontakt verknüpft ist.
- 3 Wählen Sie ein Kontaktdetail, füllen Sie die Felder aus, und wählen Sie .
- 4 Wenn Sie die Details hinzugefügt haben, wählen Sie .

Bearbeiten eines Kontakts

- 1 Wählen Sie den Kontakt und .
- 2 Wenn mit dem Kontakt auf der Kontaktkarte mehrere Konten verknüpft sind, wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Wählen Sie ein Kontaktdetail, bearbeiten Sie die Felder aus, und wählen Sie .

Löschen eines Kontakts






- 1 Wählen Sie den Kontakt und **••• > Löschen**.
- 2 Wenn mit dem Kontakt auf der Kontaktkarte mehrere Konten verknüpft sind, wählen Sie ein Konto und **Löschen**.

Der Kontakt wird aus Ihrem Mobiltelefon und, mit einigen Ausnahmen, aus dem Online-Dienst gelöscht, im dem er gespeichert ist.






Speichern einer Nummer von einem empfangenen Anruf oder einer empfangenen Mitteilung

Haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung von einer Person empfangen, deren Telefonnummer noch nicht im Hub Kontakte gespeichert ist? Sie können die Nummer problemlos in einem neuen oder vorhandenen Kontaktlisteneintrag speichern.

Speichern der Nummer eines Anrufs

- 1 Wählen Sie auf der Startseite  aus.
- 2 Wählen Sie in der Anrufliste eine Telefonnummer und .
- 3 Wählen Sie , bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummerntyp, und wählen Sie .
- 4 Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und wählen Sie .


Speichern der Nummer einer Mitteilung

- 1 Wählen Sie auf der Startseite  aus.
- 2 Wählen Sie in der Liste der Dialoge einen Dialog aus.
- 3 Wählen Sie oben auf dem Dialogbildschirm die Telefonnummer und .
- 4 Wählen Sie , bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummerntyp, und wählen Sie .
- 5 Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und wählen Sie .

Suchen nach Kontakten

Läuft der Hub Kontakte über? Anstatt durch die gesamte Kontaktliste zu blättern, können Sie suchen, zu einem Buchstaben des Alphabets springen oder einen Sprachbefehl verwenden, um einen Kontakt anzurufen oder ihm eine Mitteilung zu senden.

Wählen Sie **Kontakte**, und streichen Sie zu **Alle**.

Wählen Sie , und beginnen Sie mit der Eingabe eines Namens. Die Liste wird gefiltert, während Sie schreiben.

Springen zu einem Buchstaben des Alphabets

Wählen Sie zunächst einen beliebigen Buchstaben aus, dann den gewünschten Buchstaben, um zum entsprechenden Punkt in Ihrer Kontaktliste zu springen.

Reduzieren der Anzahl sichtbarer Kontakte

Wählen Sie **••• > Einstellungen > Eigene Kontaktliste filtern**, und aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

Verwenden eines Sprachbefehls

- 1 Halten Sie in einer beliebigen Ansicht  gedrückt.
- 2 Sagen Sie **Anrufen** oder **SMS verfassen** und den Namen des Kontakts.

Tip: Fixieren Sie Ihre wichtigsten Kontakte oder Kontaktgruppen auf der Startseite. Drücken Sie lange auf einen Kontakt, und wählen Sie **Auf Startseite**.

Erstellen, Bearbeiten oder Löschen einer Kontaktgruppe

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellt haben, können Sie eine Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig senden. Sie können beispielsweise den Mitgliedern Ihrer Familie eine Gruppe zuweisen, um sie einfacher mit einer einzigen Nachricht zu erreichen.

Wählen Sie **Kontakte**, und streichen Sie zu **Alle**.

Hinzufügen einer neuen Kontaktgruppe

- 1 Wählen Sie **(+)** > **Neue Gruppe**.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
- 3 Wählen Sie **Kontakt hinzufügen** und einen Kontakt. Um einen weiteren Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie nochmals **Kontakt hinzufügen** aus.
- 4 Wählen Sie **(H)**.

Bearbeiten einer Kontaktgruppe

Wählen Sie die Gruppe und **(C)**.

Umbenennen einer Gruppe

Wählen Sie den Gruppennamen aus, und geben Sie den neuen Namen ein.


Hinzufügen eines neuen Kontakts

Wählen Sie **Kontakt hinzufügen** und einen Kontakt.

Entfernen eines Kontakts

Wählen Sie den Kontakt und **Aus Gruppe entfernen > Entfernen**.

Ändern der bevorzugten Kontaktinformationen für einen Kontakt

Wählen Sie den Kontakt und die zu ändernden Informationen aus. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .

Löschen einer Kontaktgruppe


Wählen Sie die Gruppe und **••• > Löschen > Löschen.**

Verknüpfen von Kontakten


Haben Sie für dieselbe Person Kontaktinformationen aus verschiedenen sozialen Netzwerkdiensten oder E-Mail-Konten als separate Kontakteinträge? Sie können mehrere Kontakte miteinander verknüpfen, sodass Ihre Informationen auf einer einzigen Kontaktkarte angezeigt werden.

Wählen Sie **Kontakte**, und streichen Sie zu **Alle**.

Verknüpfen von mindestens zwei Kontakten

- 1 Wählen Sie den Hauptkontakt, den Sie verknüpfen möchten, und wählen Sie .
- 2 Wählen Sie **Kontakt auswählen** und den zu verknüpfenden Kontakt.

Trennen eines Kontakts

- 1 Wählen Sie den Hauptkontakt und .
- 2 Wählen Sie den zu trennenden Kontakt und **Trennen**.

Kopieren von Kontakten von einer SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon

Wenn auf Ihrer SIM-Karte Kontakte gespeichert sind, können Sie sie auf Ihr Mobiltelefon kopieren. Zu Kontakten, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, können Sie mehr Details hinzufügen, zum Beispiel alternative Telefonnummern, Adressen oder Bilder.


Wählen Sie **Kontakte**.

Wählen Sie **••• > Einstellungen > SIM-Kontakte importieren**.

Soziale Netzwerke

Einrichten eines Kontos

Richten Sie Konten für Ihre sozialen Netzwerkdienste ein.




Wählen Sie  **>  und E-Mail-Konten & andere.**

Wählen Sie **Konto hinzufügen** und den Namen des Dienstes aus, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Ändern Ihres Profilbilds

Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon ein Facebook- oder Windows Live-Konto einrichten, wird Ihr Profilbild von einem dieser sozialen Netzwerkdienste auch zu Ihrem Bild auf der Kontaktkarte Ihres Mobiltelefons. Wenn Sie das Bild auf Ihrem Mobiltelefon ändern, können Sie gleichzeitig Ihre Facebook- und Windows Live-Profile aktualisieren.

Wählen Sie **Kontakte**, und streichen Sie zu **Alle**.

- 1 Wählen Sie Ihre eigene Kontaktkarte und Ihr Bild aus.
- 2 Wählen Sie erneut Ihr Bild aus, und wählen Sie im Hub Bilder ein neues Bild.
- 3 Ziehen Sie das Bild, um es zuzuschneiden, und wählen Sie .
- 4 Um festzulegen, wo Sie Ihr Bild aktualisieren, wählen Sie **Posten auf**, aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, und wählen Sie .
- 5 Wählen Sie .

Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde



Nachdem Sie soziale Netzwerkdienste auf Ihrem Mobiltelefon eingerichtet haben, können Sie die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde im Hub Kontakte verfolgen.

Wählen Sie **Kontakte**, und streichen Sie zu **Neuigkeiten**.

Posten Ihres Status

Wenn Sie mit Ihren Freunden kommunizieren möchten, lassen Sie sie wissen, was Sie gerade denken. Posten Sie Ihren Status in den von Ihnen verwendeten sozialen Netzwerkdiensten.

Wählen Sie **Kontakte**, und streichen Sie zu **Alle**.


- 1 Wählen Sie Ihre eigene Kontaktkarte und **Nachricht posten**.
- 2 Schreiben Sie Ihre Mitteilung.
- 3 Aktivieren Sie im Feld **Posten auf** die Kontrollkästchen neben den Konten, auf denen Sie posten möchten, und wählen Sie .
- 4 Wählen Sie .

Schreiben an die Pinnwand eines Freundes



In Facebook können Sie Ihre Freunde kontaktieren, indem Sie auf ihre Facebook-Pinnwand schreiben oder ihre Statusaktualisierungen kommentieren.

Wählen Sie **Kontakte**.

- 1 Streichen Sie zu **Alle**.

- 2 Wählen Sie das Profil eines Facebook-Freundes und **An Pinnwand schreiben**.
- 3 Verfassen Sie Ihre Mitteilung, und wählen Sie .


Kommentieren des Posts eines Freundes

- 1 Streichen Sie zu **Neuigkeiten**. Die neuesten Posts Ihrer Freunde werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie im Post .
- 3 Verfassen Sie Ihren Kommentar, und wählen Sie .

Hochladen eines Bildes auf einen Dienst

Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, können Sie es ins Internet hochladen, damit Ihre Freunde es sehen können. Außerdem können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Bilder automatisch auf soziale Netzwerkdienste hochgeladen werden.

Wählen Sie **Bilder**.

- 1 Durchsuchen Sie Ihre Fotoalben nach den Bildern, die Sie veröffentlichen möchten.
- 2 Drücken Sie lange auf das Bild, und wählen Sie **Versenden....**
- 3 Wählen Sie die Freigabemethode aus. Sie können es in einer SMS oder E-Mail senden oder auf soziale Netzwerkdienste hochladen.
- 4 Fügen Sie ggf. eine Beschriftung hinzu, und wählen Sie .

Internet

Internetverbindungen

Festlegen der Internetverbindung Ihres Mobiltelefons

Berechnet Ihr Netzdienstanbieter feste oder nutzungsabhängige Datenübertragungsgebühren? Um die optimale Verbindungsmethode zu verwenden, ändern Sie die Einstellungen für Wi-Fi und Datenverbindung.

Wählen Sie  > .

Nur WLAN-Verbindung verwenden

Wählen Sie **WLAN** und die gewünschte Verbindung.

Eine Wi-Fi-Verbindung ist im Vergleich zu einer Datenverbindung schneller und kostengünstiger.

Verwenden einer Datenverbindung

- 1 Wählen Sie **Mobilfunk**.


- 2 Stellen Sie **Datenverbindung** auf **Ein**  und wählen Sie dann die gewünschte Verbindung aus.

Verwenden einer Datenverbindung beim Roaming

Wählen Sie **Mobilfunk** > **Datenroamingoptionen** > **Roaming**.

Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen.

Die Datenübertragungskosten können stark ansteigen, wenn Sie beim Roaming, besonders im Ausland, eine Verbindung zum Internet herstellen.

Um die schnellste verfügbare Datenverbindung zu verwenden, stellen Sie **3G-Verbindung** auf **Ein** . Wenn die Signalstärke für ein UMTS-Netz in Ihrem Bereich niedrig ist, kann die Suche danach oder der Versuch, die Verbindung aufrechtzuerhalten, Akkuleistung verbrauchen.



In der Regel werden Datenverbindungs-Zugangspunkte von Ihrem Netzanbieter an Sie gesendet. Sie können jedoch auch manuell Zugangspunkte hinzufügen.

Manuelles Hinzufügen eines Datenverbindungs-Zugangspunkts


- 1 Wählen Sie **Mobilfunk** > **APN hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die APN-Adresse in das Feld **APN** ein.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Mobilfunkkonto ein.
- 4 Falls der APN einen Proxyserver verwendet, geben Sie die Adresse und Portnummer in die entsprechenden Felder ein.

Wenn Sie Ihren Netzdienstanbieter später ändern, finden Sie Anweisungen zu den Internet-Einstellungen unter www.nokia.com/support.

Info zu WLAN-Netzwerkverbindungen

Wählen Sie  >  und **WLAN**.



Tipp: Ihr Mobiltelefon sucht regelmäßig nach verfügbaren Verbindungen und benachrichtigt Sie entsprechend. Die Benachrichtigung wird kurz oben auf dem Bildschirm eingeblendet. Wählen Sie die Benachrichtigung aus, um Ihre WLAN-Verbindungen zu verwalten.


 **Wichtig:** Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

! Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.



Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

Das Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk ist eine praktische Möglichkeit, um aufs Internet zuzugreifen. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie sich an öffentlichen Orten, wie einer Bibliothek oder einem Internet-Café, mit WLAN-Netzwerken verbinden.

Wählen Sie  >  und **WLAN**.

- 1 Stellen Sie sicher, dass **WLAN-Netzwerke** auf **Ein**  eingestellt ist.
- 2 Wählen Sie die gewünschte WLAN-Netzwerkverbindung.

Verbinden mit einem verborgenen WLAN-Netzwerk

- 1 Stellen Sie sicher, dass **WLAN-Netzwerke** auf **Ein**  eingestellt ist.
- 2 Wählen Sie **Erweitert** > .
- 3 Geben Sie den Netzwerknamen ein und wählen Sie **Hinzufügen**.

Schließen der WLAN-Netzwerkverbindung

Schalten Sie **WLAN-Netzwerke** auf **Aus**  um.

Schließen einer Netzwerkverbindung

Wenn ein Programm im Hintergrund eine Internet-Verbindung verwendet, können Sie die Verbindung schließen, ohne das Programm zu schließen.

Wählen Sie  > .


Schließen aller mobilen Datenverbindungen

- 1 Wählen Sie **Mobilfunk**.
- 2 Schalten Sie **Datenverbindung** auf **Aus**  um.

Schließen aller WLAN-Netzwerkverbindungen

- 1 Wählen Sie **WLAN**.
- 2 Schalten Sie **WLAN-Netzwerke** auf **Aus**  um.

Schließen aller Netzverbindungen

- 1 Wählen Sie **Flugzeugmodus**.
- 2 Schalten Sie **Flugzeugmodus** auf **Ein**  um.

Internet

Infos zum Internet-Browser

Wählen Sie .

Erhalten Sie aktuelle Nachrichten, und besuchen Sie Ihre Lieblingswebsites. Sie können den Internet Explorer 9 Mobile-Browser verwenden, um auf Ihrem Mobiltelefon Internet-Seiten anzuzeigen.

Um im Web zu browsen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Browsen im Internet

Wählen Sie .

Tipp: Wenn Sie bei Ihrem Netzdienstanbieter keinen Flatrate-Datenplan haben, können Sie ein WLAN-Netzwerk für die Verbindung zum Internet verwenden, um Datenübertragungskosten auf Ihrer Mobiltelefonrechnung zu vermeiden.

Wechseln zu einer Website

Wählen Sie die Adressleiste aus, geben Sie eine Web-Adresse ein, und wählen Sie .

Durchsuchen des Internets

Wählen Sie die Adressleiste aus und geben Sie ein Suchwort ein.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie auseinander oder aufeinander zu.

Tipp: Um schnell einen Abschnitt einer Webseite zu vergrößern, doppelklicken Sie auf den Bildschirm. Doppelklicken Sie erneut auf den Bildschirm, um zu verkleinern.

Sie können bis zu sechs Browser-Registerkarten gleichzeitig öffnen und zwischen ihnen wechseln.


Öffnen einer neuen Registerkarte

Wählen Sie  > Registerkarten > .

Wechseln zwischen Registerkarten

Wählen Sie  > Registerkarten und eine Registerkarte aus.

Schließen einer Registerkarte

Wählen Sie .

Senden eines Web-Links

Wählen Sie ●●● > **Seite versenden** und die Sendemethode aus.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

Leeren des Caches

Wählen Sie ●●● > **Einstellungen** > **Verlauf löschen**.

Hinzufügen einer Website zu Ihren Favoriten

Wenn Sie häufig dieselben Websites besuchen, fügen Sie sie Ihren Favoriten hinzu, damit Sie einfach darauf zugreifen können.

Wählen Sie .

Wählen Sie beim Browsen im Internet ●●● > **Zu Favoriten hinzufügen**.

Wechseln zu einer bevorzugten Website

Wählen Sie ●●● > **Favoriten** und eine Website aus.

Tipp: Sie können Ihre bevorzugten Websites auch auf der Startseite fixieren. Wählen Sie beim Browsen auf der Website ●●● > **Auf Startseite**.

Mitteilungen & E-Mail

Mitteilungen

Info zu Nachrichten

Wählen Sie .

Sie können verschiedene Arten von Nachrichten senden und empfangen:

- SMS
- Multimedia-Nachrichten, die Ihre Bilder enthalten
- Instant Messages (Netzdienst)

Nachrichten und Chats zwischen Ihnen und einem bestimmten Kontakt sind in Dialogen angeordnet.

Wenn Sie mit einem Kontakt kommunizieren möchten, kann Ihr Mobiltelefon Ihnen bei der Auswahl der besten Methode helfen. Falls der Kontakt bei einem Chat-Dienst

angemeldet ist, können Sie eine Instant Message senden. Andernfalls können Sie stattdessen eine SMS senden.

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellen, die beispielsweise Familienmitglieder oder Arbeitskollegen enthalten, können Sie eine Nachricht auch an eine Gruppe senden.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren.





Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.


Senden einer Mitteilung

Über SMS und Multimedia-Mitteilungen können Sie schnell mit Freunden oder der Familie Kontakt aufnehmen. In einer Multimedia-Mitteilung können Sie Bilder als Anlage senden.


Wählen Sie  aus.

- 1 Streichen Sie zu **Unterhaltungen** und wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie  und dann einen Kontakt aus. Sie können mehrere Empfänger hinzufügen.
- 3 Wählen Sie das Mitteilungsfeld aus und schreiben Sie Ihre Mitteilung.
- 4 Um eine Anlage hinzuzufügen, wählen Sie  und dann die gewünschte Datei aus.
- 5 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie  aus.

Beantworten einer Mitteilung

- 1 Wählen Sie den Dialog aus, der die Mitteilung enthält.
- 2 Wählen Sie das Mitteilungsfeld aus, schreiben Sie Ihre Antwort und wählen Sie  aus.

Weiterleiten einer Mitteilung

- 1 Wählen Sie den Dialog aus, der die Mitteilung enthält.
- 2 Drücken Sie lange auf die Mitteilung und wählen Sie **Weiterleiten** aus.
- 3 Wählen Sie die Empfänger aus.
- 4 Wählen Sie das Mitteilungsfeld aus und wählen Sie  aus.

Das Senden einer Mitteilung mit einer Anlage ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

Senden einer Mitteilung an eine Personengruppe

Möchten Sie eine Mitteilung an alle Familienmitglieder senden? Wenn Sie sie einer Gruppe zugewiesen haben, können Sie eine SMS oder E-Mail an alle gleichzeitig senden.


Wählen Sie **Kontakte**.

Wählen Sie die Gruppe und **SMS** oder **E-Mail** senden, und verfassen und senden Sie Ihre Mitteilung.

Chat mit Ihren Freunden

Wählen Sie  aus.

Bevor Sie den Chat starten, müssen Sie einen Chat-Dienst einrichten. Streichen Sie dazu nach links und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

- 1 Wählen Sie den gewünschten Chat-Dienst aus.
- 2 Melden Sie sich bei dem Dienst an.
- 3 Wählen Sie im Hub Kontakte den Kontakt aus, mit dem Sie chatten möchten. Sie können auch mit einer Personengruppe chatten.
- 4 Verfassen Sie Ihre Nachricht, und wählen Sie .

Anzeigen eines Dialogs

Die Mitteilungen, die Sie an einen bestimmten Kontakt gesendet und von einem bestimmten Kontakt empfangen haben, werden in einer einzigen Dialog-Unterhaltung angezeigt, in der Sie den Dialog auch fortsetzen können. Die Unterhaltung kann SMS-Mitteilungen, Multimedia-Mitteilungen und Chat-Mitteilungen enthalten.

Wählen Sie auf der Startseite  und den Dialog aus.

Beantworten einer Mitteilung in einem Dialog

Wählen Sie das Mitteilungsfeld aus, verfassen Sie Ihre Antwort, und senden Sie die Mitteilung.

Löschen eines Dialogs

Wählen Sie **Unterhaltungen**, drücken Sie lange auf den Dialog, und wählen Sie **Löschen**.

Wenn Sie eine neue Mitteilung senden, wird sie dem aktuellen Dialog hinzugefügt. Falls kein Dialog vorhanden ist, wird ein neuer Dialog gestartet.

Wenn Sie auf der Startseite eine empfangene Mitteilung öffnen, wird die Mitteilung im Dialog geöffnet.

E-Mail

Info zu Mail

Wählen Sie auf der Startseite eine Mailbox aus.

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um E-Mails unterwegs zu lesen und zu beantworten. Sie können Mailboxen auch kombinieren, um alle E-Mails in einem einzigen Posteingang anzuzeigen.

E-Mails werden in Dialoge organisiert.

Hinzufügen einer Mailbox

Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Mailboxen hinzufügen.

Wählen Sie  >  > **E-Mail-Konten & andere**.

- 1 Wählen Sie **Konto hinzufügen** und dann ein Konto aus.
- 2 Geben Sie hier Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort in die entsprechenden Felder ein.
- 3 Wählen Sie **Anmelden**.

Löschen einer Mailbox

Drücken Sie lange auf die Mailbox, und wählen Sie **Löschen**.

Anzeigen mehrerer Postfächer in einem vereinheitlichten Posteingang

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, können Sie auswählen, welche Posteingänge Sie in einem vereinheitlichten Posteingang miteinander verknüpfen möchten. Im vereinheitlichten Posteingang können Sie alle Ihre E-Mails auf einem Blick sehen.

Verknüpfen von Posteingängen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite ein Postfach aus.
- 2 Wählen Sie **••• > Posteingänge verknüpfen**.

- 3 Wählen Sie in der Liste **Andere Posteingänge** die Posteingänge aus, die Sie mit dem ersten verknüpfen möchten.
- 4 Wählen Sie **Verknüpften Posteingang umbenennen**, geben Sie einen neuen Namen ein und wählen Sie ☒ aus. Der neue vereinheitlichte Posteingang wird auf der Startseite fixiert.

Trennen von Posteingängen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite einen vereinheitlichten Posteingang aus.
- 2 Wählen Sie **••• > Verknüpfte Posteingänge**.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Dieser Posteingang** die Posteingänge, die Sie trennen möchten, und **Trennen** aus.

Lesen einer empfangenen E-Mail

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um E-Mails zu lesen und zu beantworten.

Wählen Sie auf der Startseite eine Mailbox aus.

Wählen Sie im Posteingang die E-Mail aus.

Tip: Um zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie zusammen oder auseinander.



Öffnen oder Speichern einer Anlage

Wählen Sie die Anlage und die entsprechende Option aus. Wenn es mehrere Anlagen gibt, können Sie sie alle gleichzeitig speichern.

Beantworten der E-Mail


Wählen Sie .

Wenn Sie nur dem Absender antworten möchten, wählen Sie **Antworten**. Wenn Sie dem Absender und anderen Empfängern antworten möchten, wählen Sie **Allen antworten**.


Weiterleiten der E-Mail

Wählen Sie **Weiterleiten**.

Löschen einer E-Mail

Öffnen Sie die E-Mail, und wählen Sie .

Löschen mehrerer E-Mails gleichzeitig





Tippen Sie im Posteingang links neben eine zu löschende E-Mail. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, die neben den E-Mails eingeblendet werden, und wählen Sie .

Tipp: Falls eine E-Mail eine Web-Adresse enthält, wählen Sie die Adresse aus, um sie im Internet-Browser des Mobiltelefons zu öffnen.

Senden einer E-Mail

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um E-Mails zu verfassen und zu senden und um Dateien an Ihre E-Mails anzuhängen.

Wählen Sie auf der Startseite eine Mailbox aus.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Um einen Empfänger aus dem Hub Kontakte hinzuzufügen, wählen Sie  im Feld **An:** aus.
- 3 Um einen Empfänger zu entfernen, wählen Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse aus, und wählen Sie **Entfernen**.
- 4 Geben Sie einen Betreff in das Feld **Betreff:** ein.
- 5 Verfassen Sie Ihre E-Mail.
- 6 Um eine Datei anzuhängen, wählen Sie .
- 7 Um die E-Mail zu senden, wählen Sie  aus.

Öffnen von Mail auf der Startseite

Sie können mehrere Mailboxen auf der Startseite fixieren. Reservieren Sie beispielsweise eine Kachel für geschäftliche und eine für private E-Mails. Sie können auch mehrere Mailboxen in einer Kachel kombinieren.

Anhand der Kacheln erkennen Sie die Anzahl ungelesener E-Mails und ob sie neue E-Mails empfangen haben. Wählen Sie die Kachel aus, um Ihre E-Mails zu lesen.

Kamera

Infos zur Kamera

Halten Sie die Kamerataste gedrückt.

Warum sollten Sie eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alles bietet, um Erinnerungen festzuhalten? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Bilder und Videos aufnehmen.


Sie können sich die Bilder und Videos später auf Ihrem Mobiltelefon ansehen und sie an Ihre Familie und Freunde senden. Außerdem können Sie Ihre Bilder ganz einfach ins Internet stellen.

Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Kameraobjektiv, bevor Sie die Kamera verwenden.

Aufnehmen eines Bildes

Halten Sie die Kamerataste gedrückt.



- 1 Wählen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern  und die Schaltflächen + oder –.
- 2 Drücken Sie die Kamerataste halb herunter, um den Fokus scharfzustellen. Der Fokus ist scharfgestellt, wenn das weiße Rechteck aufhört, zu blinken.

Tipp: Wenn der Fokus scharfgestellt ist, können Sie die Kamerataste halb gedrückt lassen und das Bild neu ausrichten.

- 3 Drücken Sie zur Aufnahme eines Bildes die Kamerataste vollständig herunter. Halten Sie das Mobiltelefon ruhig, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild angezeigt wird.

Streichen Sie nach rechts, um das gerade aufgenommene Bild anzuzeigen. Bilder werden unter **Eigene Aufnahmen** im Hub Bilder gespeichert.

Aufnehmen eines Bildes ohne die Kamerataste

- 1 Um ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Bereich zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt oder den Bereich.
- 2 Halten Sie die Kamera ruhig, bis das weiße Quadrat aufhört, zu blinken.

Nahaufnahmen

Es kann schwierig sein, kleine Objekte fokussiert aufzunehmen, zum Beispiel Insekten oder Blumen. Sie müssen die Kamera näher an das Objekt heran bewegen. Verwenden Sie die Nahaufnahme, um scharfe und präzise Bilder von den kleinsten Details aufzunehmen.

Halten Sie die Kamerataste gedrückt.

Einschalten des Modus für Nahaufnahmen


Wählen Sie  > Szenen > Makro.

Aufnehmen eines Bildes in Dunkelheit

Möchten Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen bessere Bilder aufnehmen? Verwenden Sie den Nachtmodus.

Halten Sie die Kamerataste gedrückt.

Einschalten des Nachtmodus


Wählen Sie  > Szenen > Nacht.

Aufnehmen eines Bildes eines sich bewegenden Objekts

Sind Sie bei einer Sportveranstaltung und möchten die Wettkämpfe mit Ihrem Mobiltelefon aufnehmen? Verwenden Sie Sport, um schärfere Bilder von Personen in Bewegung aufzunehmen.


Halten Sie die Kamerataste gedrückt.

Einschalten des Sportmodus




Wählen Sie  > Szenen > Sport.

Kameratipps

Hier finden Sie einige Tipps, um Ihre Mobiltelefonkamera optimal zu nutzen.

- Halten Sie die Kamera mit beiden Händen, damit sie nicht wackelt.
- Wählen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern  und die Schaltflächen + oder –.

Wenn Sie vergrößern, kann sich die Bildqualität verschlechtern.


- Nach ungefähr einer Minute der Inaktivität wird der Stromsparmodus aktiviert. Um die Kamera erneut zu verwenden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.
- Um zwischen dem Aufnehmen von Bildern und Videos zu wechseln, wählen Sie  oder .
- Um die Kameraeinstellungen wie Blitz, Szenenmodus und Auflösung zu ändern, wählen Sie  und die Einstellung aus.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Aufnehmen eines Videos

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon nicht nur Bilder aufnehmen, sondern Ihre speziellen Augenblicke auch als Videos festhalten.




Halten Sie die Kamertaste gedrückt.


- 1 Um vom Bildmodus zum Videomodus zu wechseln, wählen Sie .
- 2 Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf die Kamertaste. Der Zähler wird gestartet.
- 3 Drücken Sie die Kamertaste, um die Aufnahme zu beenden. Der Zähler wird angehalten.
Streichen Sie nach rechts, um sich das Video anzusehen. Das Video wird automatisch unter **Eigene Aufnahmen** im Hub Bilder gespeichert.

Speichern von Standortinformationen mit Ihren Bildern und Videos

Wenn Sie sich genau daran erinnern möchten, wo Sie sich beim Aufnehmen eines bestimmten Bildes oder Videos befunden haben, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch der Standort mit aufgezeichnet wird.

Einschalten der Standortaufzeichnung






- 1 Wählen Sie  > .
- 2 Streichen Sie zu **Anwendungen**, und wählen Sie **Bilder & Kamera** aus.
- 3 Schalten Sie **Positionsdaten in aufgenommene Bilder einschließen** auf Ein  um.

Wenn Sie beim Hochladen von Bildern auf Freigabedienste, wie Facebook oder SkyDrive, Standortinformationen einschließen möchten, schalten Sie **Positionsinformationen von Bildern beim Hochladen beibehalten** auf Ein  um.





Senden eines Bildes



Sie können Bilder in Multimedia-Nachrichten oder E-Mails senden.

Senden eines Bildes in einer Multimedia-Nachricht

- 1 Wählen Sie  und anschließend  aus.
- 2 Um einen Empfänger aus dem Hub Kontakte hinzuzufügen, wählen Sie  aus. Sie können auch den Namen oder die Telefonnummer des Empfängers in das Feld **An:** eingeben.
- 3 Geben Sie auf Wunsch eine Nachricht ein.
- 4 Wählen Sie , und wählen Sie dann ein Album und ein Bild aus.
- 5 Wählen Sie .

Senden eines Bildes in einer E-Mail

- 1 Wählen Sie auf der Startseite ein Postfach aus.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Um einen Empfänger aus dem Hub Kontakte hinzuzufügen, wählen Sie  aus.
- 4 Geben Sie einen Betreff in das Feld **Betreff:** ein.
- 5 Verfassen Sie Ihre E-Mail.
- 6 Wählen Sie , und wählen Sie dann ein Album und ein Bild aus.
- 7 Wählen Sie .

Tip: Sie können auch beim Schreiben einer Nachricht oder einer E-Mail ein Bild aufnehmen. Wählen Sie  > , nehmen Sie ein Bild auf, und wählen Sie **Übernehmen**.


Tip: Sie können ein Video mit der PC-Anwendung Zune senden. Nach dem Aufnehmen eines Videos auf Ihrem Mobiltelefon verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an den PC anzuschließen. Kopieren Sie das Video mithilfe von Zune auf Ihren PC, und senden Sie es vom PC aus.

Versenden Ihrer Bilder und Videos


Nachdem Sie ein Bild oder Video aufgenommen haben, können Sie es auf einen Freigabedienst, zum Beispiel Facebook oder SkyDrive, hochladen.

Drücken und halten Sie die Kamerataste.



Versenden Ihres Bildes

- 1 Nehmen Sie ein Bild auf.
- 2 Streichen Sie nach rechts, tippen und halten Sie das Bild, und wählen Sie **Versenden...** aus.
- 3 Wählen Sie den Freigabedienst aus, geben Sie ggf. eine Beschriftung ein, und wählen Sie .

Versenden Ihres Videos

- 1 Nehmen Sie ein Video auf.
- 2 Streichen Sie nach rechts, tippen und halten Sie das Video, und wählen Sie **Versenden...** aus.
- 3 Wählen Sie den Freigabedienst aus, geben Sie ggf. eine Beschriftung ein, und wählen Sie .

Tip: Um das Versenden zu erleichtern, können Sie Facebook oder SkyDrive als Konto für den schnellen Upload einrichten. Das Konto für das schnelle Versenden wird im Menü angezeigt, wenn Sie mit dem Upload beginnen.

Um ein Konto für das schnelle Versenden einzurichten, wählen Sie  > , streichen Sie zu **Anwendungen** und wählen Sie **Bilder & Kamera** > **Konto für schnellen Upload** und das Konto aus.

Nicht alle Freigabedienste unterstützen alle Dateiformate oder Videos, die in hoher Qualität aufgezeichnet wurden.

Ihre Bilder

Info zum Hub „Bilder“

Wählen Sie **Bilder**.

Die mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommenen Bilder und Videos werden im Hub Bilder gespeichert, wo Sie sie durchsuchen und anzeigen können.

Um Ihre Mediendateien effektiver zu verwalten, markieren Sie Ihre Favoriten, oder organisieren Sie sie in Alben.

Anzeigen von Bildern

Wählen Sie **Bilder**.

Durchsuchen von Bildern

Wählen Sie **Eigene Aufnahmen**.

Anzeigen eines Bildes

Tippen Sie auf das Bild.

Streichen Sie nach links, und das nächste Bild anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Bild anzuzeigen.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie auseinander oder aufeinander zu.



Tip: Tippen Sie zweimal auf das Bild, um schnell zu vergrößern oder zu verkleinern.

Anzeigen der verfügbaren Optionen

Tippen und halten Sie das Bild.

Bilder können Ihnen in einer E-Mail oder Multimedia-Mitteilung gesendet werden. Um diese Bilder später anzuzeigen, speichern Sie sie im Hub Bilder.

Speichern eines Bildes im Hub Bilder

Wählen Sie das Bild in der E-Mail- oder Multimedia-Mitteilung und ●●● > **Auf Handy speichern**.

Sie können das gespeicherte Bild im Hub Bilder anzeigen. Wählen Sie **Alben** > **Gespeicherte Bilder**.

Markieren eines Bildes als Favorit

Möchten Sie Ihre besten Fotos schnell und einfach finden? Markieren Sie sie als Favoriten, damit sie alle in der Ansicht **Favoriten** im Hub Bilder angezeigt werden.

Wählen Sie **Bilder**.

- 1 Wählen Sie **Alben**, und navigieren Sie zum Bild.
- 2 Tippen und halten Sie das Bild, und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

Tip: Sie können ein Bild auch direkt nach der Aufnahme als Favorit markieren. Streichen Sie einfach nach rechts, tippen und halten Sie das Bild, und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.



Anzeigen Ihrer Favoriten

Streichen Sie zu **Favoriten**.



Hochladen von Bildern und Videos ins Internet

Möchten Sie Ihre Bilder und Videos in einen sozialen Netzwerkdienst hochladen, damit Ihre Freunde und Familie sie ansehen können? Sie können dies direkt aus dem Hub Bilder heraus durchführen oder Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Bilder automatisch auf SkyDrive hochgeladen werden.

Wählen Sie **Bilder**.



- 1 Wählen Sie ein Bild oder Video aus.
- 2 Tippen und halten Sie das Bild oder Video und wählen Sie **Versenden...** und den Dienst aus.
- 3 Geben Sie, falls erwünscht, eine Beschriftung ein und wählen Sie  oder .

Tip: Um die Freigabe zu erleichtern, können Sie Facebook oder SkyDrive als Konto für den schnellen Upload einrichten. Das Konto für den schnellen Upload wird im Menü angezeigt, wenn Sie mit dem Upload beginnen.

Um ein Konto für den schnellen Upload einzurichten, wählen Sie  > , streichen Sie zu **Anwendungen** und wählen Sie **Bilder & Kamera** > **Konto für schnellen Upload** und das Konto aus.

Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass Ihre Bilder automatisch nach SkyDrive hochgeladen werden.


Einrichten des automatischen Uploads

Wählen Sie  > , streichen Sie zu **Anwendungen**, und wählen Sie **Bilder & Kamera** > **Automatisch auf SkyDrive hochladen**.

Ändern des Hintergrunds im Hub „Bilder“

Haben Sie ein tolles Foto geschossen, an dem Sie sich bei jedem Anblick erfreuen? Legen Sie es als Hintergrund im Hub Bilder fest.

Wählen Sie **Bilder**.

- 1 Wählen Sie **•••** > **Hintergrund auswählen**.
- 2 Wählen Sie das Bild und .

Tip: Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass das Bild automatisch und regelmäßig geändert wird. Wählen Sie **•••** > **Zufallsauswahl**.

Erstellen eines Albums

Um problemlos Bilder zu finden, zum Beispiel von einer Veranstaltung, einer Person oder einer Reise, organisieren Sie Ihre Bilder nach Themen geordnet in Alben.

Verwenden Sie das PC-Programm Zune oder Windows Phone 7 Connector for Mac auf Ihrem Computer.

Wenn Sie ein Album vom Mobiltelefon löschen, werden auch die Bilder in diesem Album gelöscht. Wenn Sie das Album auf Ihren Computer kopiert haben, verbleiben das Album und die Bilder auf Ihrem Computer.

Löschen eines Albums

- 1 Wählen Sie **Bilder** und **Alben**.
- 2 Drücken Sie lange auf ein Album, und wählen Sie **Löschen**.

Sie können keine Online-Alben von Ihrem Mobiltelefon aus löschen.

Kopieren von Bildern zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem PC

Haben Sie mit Ihrem Mobiltelefon Bilder aufgenommen, die Sie auf Ihren PC kopieren möchten? Mit der PC-Anwendung Zune können Sie Ihre Bilder zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem PC kopieren.

- 1 Verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer anzuschließen.
- 2 Öffnen Sie Zune auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie in der Zune-Hilfe.

Sie können die aktuelle Version von Zune unter www.zune.net herunterladen.

Unterhaltung


Musik und Videos

Info zum Zune-Player

Wählen Sie .



Mit dem Zune-Player können Sie unterwegs Videos ansehen und Radio, Musik und Podcasts anhören.

Wiedergabe von Musik, Videos und Podcasts

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie **Musik**, **Videos** oder **Podcasts**.
- 2 Um nach Kategorie zu durchsuchen, streichen Sie nach links oder rechts.
- 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben möchten.

Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie ; um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie .

Schneller Vor- und Rücklauf


Drücken Sie lange auf  oder .

Tipp: Um Songs und Videos in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, wählen Sie .

Tipp: Sie können auch das PC-Programm Zune verwenden, um Wiedergabelisten Ihrer bevorzugten Musik und Videos zu erstellen und auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren.

Radio hören

Hören Sie unterwegs Ihre Lieblings-UKW-Radiosender.

Schließen Sie ein kompatibles Headset an, und wählen Sie  und **Radio** aus. Das Headset fungiert als Antenne.



Wechseln zum nächsten oder vorherigen Sender

Streichen Sie nach links oder rechts.

Tip: Wenn Sie eine kürzere Streichbewegung verwenden, können Sie zu Sendern mit einem stärkeren Signal springen.

Wechseln zwischen Lautsprechern und Headset

Drücken Sie lange auf die Sendernummer, und wählen Sie **Zum Lautsprecher wechseln** oder **Zum Headset wechseln**.

Speichern eines Radiosenders als Favorit

Speichen Sie Ihre Lieblingsradiosender, damit Sie sie später einfacher hören können.

Wählen Sie  und **Radio**.

Um den Sender zu speichern, den Sie gerade hören, wählen Sie .

Anzeigen der Liste gespeicherter Radiosender


Wählen Sie das .

Entfernen eines Radiosenders aus den Favoriten

Wählen Sie .

Kopieren von Musik und Videos von Ihrem PC

Haben Sie Medien auf Ihrem PC, die Sie sich auf Ihrem Mobiltelefon anhören oder ansehen möchten? Verwenden Sie das PC-Programm Zune, um Musik und Videos auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren und um Ihre Mediensammlung zu verwalten und zu synchronisieren.

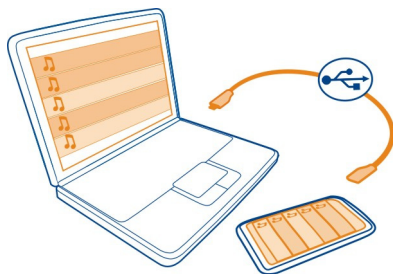

- 1 Verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer anzuschließen.
- 2 Öffnen Sie Zune auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie in der Zune-Hilfe.

Einige Musikdateien sind möglicherweise durch DRM (Digital Rights Management) geschützt und können nur auf einem einzigen Mobiltelefon wiedergegeben werden.

Tipp: Sie können Zune auch verwenden, um Wiedergabelisten Ihrer bevorzugten Musik und Videos zu erstellen und auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren.

Laden Sie die aktuelle Version von Zune unter www.zune.net herunter.

Nokia Musik

Info zu Nokia Musik

Wenn Sie Nokia Musik auf einem Windows Phone installiert haben, können Sie Songs auf Ihr Mobiltelefon oder einen kompatiblen Computer herunterladen.

Wählen Sie **Nokia Musik** und entdecken Sie neue Musik.

Streamen von Musik

Mithilfe von Nokia Musik können Sie auch Musik streamen, um neue Genres und Künstler zu entdecken.

Wählen Sie **Nokia Musik > mix radio**.

- 1 Wählen Sie den Musiktyp, den Sie hören möchten.
- 2 Um die Radiowiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie ⏏. Um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie ▶.
- 3 Um zum nächsten Song zu springen, wählen Sie ⏭.

Unter Umständen ist die Zahl der Songs, die übersprungen werden können, beschränkt.

Dieser Dienst ist unter Umständen nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Konzerte suchen

Mit Nokia Musik können Sie nach Künstlern suchen, die in Ihrer Nähe auftreten.

Wählen Sie **Nokia Musik > konzerte**.

Wenn Sie den Dienst erstmals verwenden, müssen Sie die Verwendung Ihrer Standortinformationen zulassen.

Dieser Dienst ist unter Umständen nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Marketplace

Info zum Marketplace

Wählen Sie .

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon mit weiteren Programmen personalisieren? Oder möchten Sie Spiele herunterladen, sogar gratis? Durchsuchen Sie den Marketplace nach den neuesten Inhalten speziell für Ihr Mobiltelefon.

Sie können Folgendes herunterladen:

- Spiele
- Programme
- Videos
- Hintergründe
- Klingeltöne

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten, die Ihren Vorlieben und Ihrem Standort entsprechen
- Senden von Weiterempfehlungen an Ihre Freunde

Um Inhalte aus dem Marketplace herunterzuladen, müssen Sie sich an Ihrem Mobiltelefon mit Ihrer Windows Live ID anmelden.

Wenn Sie sich anmelden, werden Ihnen Inhalte angeboten, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel sind.

Sie können Inhalte mit Ihrem Mobiltelefon suchen und direkt herunterladen oder den Marketplace auf Ihrem kompatiblen Computer durchsuchen und Inhaltslinks in SMS-Mitteilungen an Ihr Mobiltelefon senden.

Tipp: Laden Sie Musik aus dem Zune Marketplace direkt auf Ihr Mobiltelefon herunter. Sie können auch mit einem kompatiblen Computer in Zune nach Musik und Videos suchen und diese dann auf Ihr Telefon kopieren.

Einige Artikel sind kostenlos. Für andere müssen Sie mit Ihrer Kreditkarte oder über Ihre Mobiltelefonrechnung bezahlen. Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Diensteanbieter ab.

Stöbern oder Suchen im Marketplace

Sehen Sie sich die neuesten und am häufigsten heruntergeladenen Anwendungen, Spiele und Artikel an, die für Sie und Ihr Mobiltelefon empfohlen werden. Durchstöbern Sie verschiedene Kategorien oder suchen Sie nach bestimmten Anwendungen oder Spielen.

Wählen Sie .

Anzeigen von Top- oder neuen Angeboten bzw. Highlights oder Durchstöbern von Kategorien

Wählen Sie **Anwendungen** oder **Spiele** aus und streichen Sie nach links oder rechts.

Durchsuchen des Marketplace

Wählen Sie .

Wenn Sie einen Artikel anzeigen, werden auch verwandte Artikel angezeigt.

Tipp: Wählen Sie den Artikel aus, um die Meinungen anderer Personen dazu anzuzeigen. Sie sehen außerdem eine Beschreibung, den Preis und die Größe des Downloads.

Tipp: Haben Sie im Marketplace etwas gefunden, das Ihre Freunde sicher interessieren würde? Sie können ihnen einen Link senden. Wählen Sie den Artikel und **Versenden** aus.

Herunterladen eines Spiels, einer Anwendung oder anderen Artikels

Laden Sie kostenlose Spiele, Anwendungen und Videos herunter, oder kaufen Sie weitere Inhalte für Ihr Mobiltelefon. Im Marketplace finden Sie Inhalte, die speziell für Ihr Mobiltelefon entwickelt wurden.

Wählen Sie .

- 1 Wählen Sie den Artikel aus.
- 2 Wenn der Artikel einen Preis hat, wählen Sie **Kaufen**. Wenn der Artikel kostenlos ist, wählen Sie **Installieren**.
- 3 Wenn Sie noch nicht bei Windows Live angemeldet sind, melden Sie sich jetzt an.


- 4 Käufe werden standardmäßig Ihrer Mobiltelefonrechnung hinzugefügt, sofern verfügbar. Um mit Ihrer Kreditkarte zu bezahlen, wählen Sie auf dem Bildschirm **Kauf bestätigen** die Option **Zahlungsmethode ändern > Kreditkarte hinzufügen**.
- 5 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
- 6 Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie den Artikel öffnen oder Anzeigen oder nach weiteren Inhalten suchen. Der Inhaltstyp bestimmt, wo der Artikel auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert wird: Musik, Videos und Podcasts finden Sie im Hub Musik + Videos, Spiele finden Sie im Hub Spiele, und Anwendungen finden Sie im Anwendungsmenü.

Tipp: Verwenden Sie eine WLAN-Netzwerkverbindung, um größere Dateien herunterzuladen, zum Beispiel Spiele, Anwendungen oder Videos.

Weitere Informationen zu einem Artikel erhalten Sie vom Herausgeber des Artikels.

Anzeigen Ihrer Download-Warteschlange

Während ein Artikel heruntergeladen wird, können Sie nach weiteren Inhalten suchen und Artikel Ihrer Download-Warteschlange hinzufügen.

Wählen Sie .

Die Download-Benachrichtigung unten in der Hauptansicht zeigt die Anzahl der herunterzuladenden Artikel an. Um Ihre Download-Warteschlange anzuzeigen, wählen Sie die Benachrichtigung aus.

Es wird jeweils nur ein Artikel heruntergeladen, und ausstehende Artikel befinden sich in der Download-Warteschlange.

Tipp: Wenn Sie beispielsweise Ihre WLAN-Netzwerkverbindung vorübergehend schließen müssen, drücken Sie lange auf den Artikel, der gerade heruntergeladen wird, und wählen Sie **Pause**. Um das Herunterladen fortzusetzen, wählen Sie **Fortsetzen**. Pausieren Sie ausstehende Artikel einzeln.

Falls ein Download fehlschlägt, können Sie den Artikel erneut herunterladen.

Verfassen einer Bewertung für ein Programm

Möchten Sie Ihre Meinung zu einem Programm anderen Marketplace-Benutzern zur Verfügung stellen? Bewerten Sie das Programm, und schreiben Sie eine Kritik.

Sie können pro heruntergeladenem Programm eine Kritik posten.

- 1 Halten Sie das Programm im Programmmenü gedrückt, und wählen Sie **Bewerten und Kritik schreiben**.
- 2 Schreiben Sie Ihre Kritik, und bewerten Sie das Programm.

Tipp: Auf die gleiche Weise können Sie Spiele bewerten und entsprechende Kritiken schreiben. Wählen Sie **Spiele**.

Spiele

Herunterladen von Spielen

Holen Sie sich von jedem Ort aus Spiele auf Ihr Mobiltelefon.

Wählen Sie auf der Startseite die Option **Spiele**.

- 1 Durchsuchen Sie die Auswahl, und wählen Sie das gewünschte Spiel.
- 2 Um ein Programm auszuprobieren, wählen Sie **Testen** und **Installieren**.
- 3 Um ein Programm zu kaufen, wählen Sie **Kaufen**. Wählen Sie dann aus, ob Sie mit einer Kreditkarte oder über Ihre Mobiltelefonrechnung bezahlen möchten.

Spielen

Spielen auf Ihrem Mobiltelefon ist eine sehr soziale Erfahrung. Mit Xbox LIVE, dem Spieledienst von Microsoft, können Sie mit Ihren Freunden spielen und Ihr Spielerprofil verwenden, um die in den Spielen erzielten Punkte und Erfolge im Blick zu behalten. Dies ist online, auf Ihrer Xbox-Konsole und auf Ihrem Mobiltelefon über den Hub **Spiele** möglich.

Wählen Sie **Spiele**.

Sie benötigen ein Xbox LIVE-Konto, um Xbox LIVE-Spiele zu spielen. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eins erstellen. Xbox LIVE ist nicht überall verfügbar.

Streichen Sie zu **Sammlung**, und wählen Sie ein Spiel aus. Melden Sie sich an Xbox LIVE an, falls es sich um ein Xbox LIVE-Spiel handelt.

Bevor Sie ein Spiel spielen können, müssen Sie es auf Ihrem Mobiltelefon installieren.

Wenn Sie neue Spiele suchen möchten, können Sie sie unter Marketplace ausprobieren und kaufen. Marketplace ist nicht überall verfügbar.

Weitere Spiele

Streichen Sie zu **Sammlung**, navigieren Sie nach unten, und wählen Sie **Weitere Spiele**.

Tipp: Wenn Sie ein Spiel häufiger spielen, können Sie es auf der Startseite fixieren, indem Sie lange auf das Spiel in der Ansicht **Sammlung** drücken und dann **Auf Startseite** auswählen.

Annehmen einer Einladung für ein Spiel

- 1 Melden Sie sich bei Xbox LIVE an.

- 2 Streichen Sie zu **Anfragen**, und wählen Sie die Einladung aus.
- 3 Falls Sie das Spiel nicht haben, es in Ihrer Region aber im Marketplace verfügbar ist, können Sie entweder eine Testversion herunterladen oder es sofort kaufen.

Fortsetzen eines Spiels

Wenn Sie zu einem Spiel zurückkehren, gibt es im Spiel möglicherweise ein Fortsetzen-Symbol. Tippen Sie ansonsten auf den Bildschirm.

Karten & Navigation

Standortbestimmungs- und Ortungsdienste

Info zu Standortbestimmungsmethoden

Auf Ihrem Mobiltelefon wird Ihr Standort mithilfe von GPS, A-GPS, WLAN-Netzwerk oder Mobilfunkortung angezeigt.

Das Global Positioning System (GPS) ist ein satellitengestütztes Navigationssystem, das für die Berechnung Ihres Standorts verwendet wird. Assisted GPS (A-GPS) ist ein Netzdienst, der Ihnen GPS-Daten sendet und so die Geschwindigkeit der Standortbestimmung erhöht.

Durch die WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine GPS-Signale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden.

Bei der Mobilfunkortung wird der Standort durch das Mobilfunknetz ermittelt, mit dem Ihr Mobiltelefon momentan verbunden ist.

Um Datenübertragungskosten zu sparen, können Sie A-GPS in Ihren Mobiltelefon-Standortbestimmungseinstellungen ausschalten. Allerdings kann dann das Berechnen Ihres Standorts länger dauern.

Sie können die WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung und die Mobilfunkortung in Ihren Mobiltelefoneinstellungen auch ausschalten. Wenn Sie dies tun, können Sie jedoch keine standortbezogenen Anwendungen, wie Bing Maps, mehr nutzen.

Je nach den verfügbaren Standortbestimmungsmethoden kann die Genauigkeit der Standortbestimmung von wenigen Metern bis zu mehreren Kilometern variieren.

Die Verfügbarkeit und die Qualität der GPS-Signale können durch Ihren Standort, durch die Satellitenpositionen, durch Gebäude, natürliche Hindernisse, Wetterbedingungen sowie durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden. In Gebäuden oder unterirdisch sind GPS-Signale möglicherweise nicht verfügbar.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Standortbestimmungen ein, und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die Standortdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Ortungsdienste einschalten


Programme können Ihre Standortinformationen verwenden, um Ihnen eine größere Auswahl von Diensten anzubieten. Karten zeigen Ihren Standort an und stellen Wegbeschreibungen bereit, und die Kamera kann Ihren Standort zusammen mit den aufgenommenen Bildern speichern. Darüber hinaus liefert "In der Nähe" Ihnen Informationen zu Unternehmen, interessanten Orten und Veranstaltungen.

Wählen Sie  > .

Wählen Sie **Ortung**, und schalten Sie **Ortungsdienste** auf Ein  um.

Bing Maps

Info zu Bing Maps

Wählen Sie  > **Karten**.

Bing Maps zeigt Ihnen, wo Sie sich befinden und was sich in der Nähe befindet, und leitet Sie an Ihren Zielort.

Sie können:

- Städte, Straßen und interessante Orte finden
- Ihre Lieblingsorte markieren, speichern und versenden
- Mit detaillierten Wegbeschreibungen ans Ziel finden

Um Bing Maps zu verwenden, müssen Sie über eine Mobilfunk- oder WLAN-Netzwerkverbindung mit dem Internet verbunden sein.

Möglicherweise sind einige der Funktionen von Bing Maps in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht verfügbar.

Anzeigen Ihres Standorts und Durchsuchen der Karte

Zeigen Sie Ihren derzeitigen Standort auf der Karte an, durchsuchen Sie Karten verschiedener Städte und Länder, und verwenden Sie das Luftbild als realistischere Ansicht der Karte.

Anzeigen Ihres derzeitigen Standorts

Wählen Sie  aus.

Durchsuchen der Karte

Ziehen Sie die Karte mit Ihrem Finger. Die Karte wird standardmäßig nach Norden ausgerichtet.

Vergrößern und Verkleinern

Doppeltippen Sie auf die Karte, oder legen Sie zwei Finger auf die Karte und bewegen Sie sie auseinander, um zu vergrößern. Bewegen Sie Ihre Finger aufeinander zu, um zu verkleinern.

Um weiter zu vergrößern, doppelklicken Sie erneut. Auf der höchsten Vergrößerungsstufe wird das Luftbild verwendet.

Um die Karte mit realistischeren Satellitenbildern anzuzeigen, verwenden Sie das Luftbild.

Einschalten des Luftbilds

Wählen Sie **••• > Luftbild ein.**


Um zur Standardkartenansicht zurückzukehren, wählen Sie **Luftbild aus.**

Die Reichweite einer Karte variiert je nach Land und Region.

Suchen nach einem Ort

Mit Karten finden Sie bestimmte Orte, Sehenswürdigkeiten und Geschäfte.



Wählen Sie  **> Karten** und  **aus**

- 1 Geben Sie das Suchwort in das Suchfeld ein, zum Beispiel eine Adresse, einen Geschäftstyp oder Ortsnamen.
- 2 Wählen Sie ein Element aus der Liste der vorgeschlagenen Treffer aus, und wählen Sie  **aus**.
Der Ort wird auf der Karte angezeigt.
Falls keine Suchergebnisse gefunden werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Suchwörter korrekt geschrieben haben.
- 3 Um zu den Suchergebnissen zurückzukehren, wählen Sie **••• > Suchergebnisse.**

Tipp: Um die Details eines gefundenen Ortes anzuzeigen, können Sie auch seine Markierung auf der Karte auswählen.

Sie können überprüfen, wohin Sie in der Nähe des ausgewählten Ortes gehen, was sie unternehmen können und welche Geschäfte es gibt.

Suchen nach Orten und Veranstaltungen in der Nähe

- 1 Wählen Sie  aus.
Karten listet die Orte und Veranstaltungen in der Nähe nach Kategorien sortiert auf.
- 2 Um die Position des Ortes oder der Veranstaltung auf der Karte anzuzeigen, tippen Sie oben im Display auf die kleine Karte.
Um zur Nahansicht zurückzukehren, wählen Sie  aus.
- 3 Um Details anzuzeigen, wählen Sie den Ort oder die Veranstaltung in der Liste aus.


In der Nähe ist möglicherweise in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht verfügbar.

Suchen nach Veranstaltungen und Orten in der Nähe mit In der Nähe

Möchten Sie nachsehen, was in einer bestimmten Gegend los ist, und die Welt in Ihrer Nähe kennenlernen? Mit In der Nähe können Sie nach Restaurants, Bars, Veranstaltungen, Attraktionen und Läden in der Nähe suchen.

Wählen Sie .

Der Dienst „In der Nähe“ ist in Australien, Frankreich, Großbritannien und den USA verfügbar.

Tipp: Um In der Nähe für einen anderen Bereich als Ihren aktuellen Standort zu verwenden, öffnen Sie Karten, suchen Sie nach einem Bereich oder einen Ort, und wählen Sie  aus.

Streichen Sie zu den folgenden Kategorien:

Restaurants — Restaurants, Bars und andere Orte in der Gegend, an denen Sie essen und trinken können.


Aktivitäten — Interessante Orte und Aktivitäten in der Nähe.

Einkaufen — Verschiedene Arten von Geschäften in der Nähe.


Highlights — Orte und Veranstaltungen mit den höchsten Bewertungen. Um die Bewertungen anzuzeigen, wählen Sie den Ort oder die Veranstaltung und Kritiken aus.

Um die Ergebnisse zu sortieren oder zu filtern, wählen Sie den Link unter dem Kategorietitel aus.

Versenden der Adresse eines Ortes oder einer Veranstaltung

Wählen Sie das Element aus der Liste und  aus.


Speichern einer Veranstaltung oder eines Elements in Ihren Favoriten

Wählen Sie das Element oder die Veranstaltung und  aus.

Ihre Favoriten werden auch in der **Highlights**-Ansicht von In der Nähe angezeigt.

Anzeigen der Details eines Ortes

Erhalten Sie weitere Informationen zu einem bestimmten Ort, wie z. B. ein Hotel oder Restaurant.


Wählen Sie  > Karten.

- 1 Suchen Sie einen Ort.
- 2 Wählen Sie auf der Karte die Markierung des Ortes und dann das Namens-Tag aus.
Eine Detailseite wird geöffnet, auf der Kontaktinformationen und Bewertungen angezeigt werden. Die verfügbaren Optionen können sich je nach Region und Ort unterscheiden.




Tipp: Unten auf der Detailseite können Sie den Ort auf der Startseite fixieren, an einen Freund senden oder als Favorit speichern.

Markieren eines Ortes mit einer Reißzwecke

Wenn Sie mit einer Wegbeschreibung zu einem Ort finden möchten, aber die genaue Adresse nicht kennen, fügen Sie an dem Ort auf der Karte eine Reißzwecke hinzu. Reißzwecken dienen als Erinnerungen für Orte, die Sie besuchen möchten, oder Sie können Treffpunkte markieren, die Sie Freunden weiterempfehlen möchten.

Wählen Sie  > Karten.

Tippen und halten Sie den Ort auf der Karte.


Wenn Sie die Detailseite einer Reißzwecke öffnen, können leicht eine Wegbeschreibung erhalten , Freunden den Ort weiterempfehlen  oder ihn auf der Startseite fixieren .

Öffnen der Detailseite

Wählen Sie die Reißzwecke aus.

Ansteuern eines Ziels zu Fuß

Wenn Sie Ihr Ziel zu Fuß erreichen müssen, führt Sie Karten mit einer angezeigten Wegbeschreibung.

Wählen Sie  > Karten.

Wählen Sie .

Verwenden Sie Ihren derzeitigen Standort als Startpunkt, oder geben Sie eine Adresse oder einen Geschäftsnamen in das Feld **Start** ein.


Geben Sie den Endpunkt im Feld **Ziel** ein, und wählen Sie .


Wählen Sie das .

Tipp: Um einen Ort auf der Karte hervorzuheben, wählen Sie den entsprechenden Schritt in der Wegbeschreibungsliste aus.

Speichern eines bevorzugten Ortes

Speichern Sie eine Adresse oder einen interessanten Ort, um sie bzw. ihn später zu verwenden.

Wählen Sie  > **Karten**.

- 1 Suchen oder stöbern Sie nach einem Ort.
- 2 Wählen Sie die Ortsmarkierung des Ortes auf der Karte aus. Wenn der Ort keine Markierung hat, tippen und halten Sie den Ort, um eine Reißzwecke hinzuzufügen.
- 3 Wählen Sie auf der Detailseite  aus.

Anzeigen gespeicherter Orte

Wählen Sie  > **Lieblingsorte**.

Anzeigen der Detailseite eines gespeicherten Ortes

Wählen Sie den Ort in der Liste gespeicherter Orte aus.

Anzeigen eines gespeicherten Ortes auf der Karte


Wählen Sie auf der Detailseite die Adresse aus.

Löschen eines gespeicherten Ortes


Wählen Sie auf der Detailseite  aus.

Senden eines Ortes an einen Freund

Wenn Sie Ihren Freunden einen Treffpunkt mitteilen möchten, können Sie ihnen die Adresse direkt von Karten aus senden.

Wählen Sie  > **Karten**.

- 1 Suchen oder navigieren Sie zu dem Ort.

- 2 Wählen Sie auf der Karte die Markierung des Ortes aus.
- 3 Wählen Sie auf der Detailseite  aus.
- 4 Um die Daten per SMS zu senden, wählen Sie **Nachrichten** aus. Um die Information als E-Mail zu senden, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.

Tipp: Um die Adresse eines Ortes zu versenden, der keine Markierung auf der Karte hat, tippen und halten Sie den Ort. Eine Reißzwecke wird hinzugefügt.



Fahren

Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie eine klare Wegbeschreibung benötigen, die für das Verwenden während des Fahrens optimiert ist, erreichen Sie Ihr Ziel mit Drive.

Wählen Sie  > **Nokia Navigation**.

Wenn Sie Drive zum ersten Mal öffnen, fragt Ihr Mobiltelefon, ob Sie Straßenkarten für Ihren derzeitigen Standort und eine Navigationsstimme herunterladen möchten, die zu den Spracheinstellungen Ihres Mobiltelefons passt. Wenn Sie die Karten zu Hause über Ihre WLAN-Netzwerkverbindung herunterladen, bevor Sie aufbrechen, können Sie auf Ihrer Reise Datenübertragungskosten einsparen.

- 1 Wählen Sie  > **Ziel** aus und suchen Sie nach Ihrem Zielort.
- 2 Wählen Sie Ihr Ziel und **HIERHIN FAHREN** > **STARTEN**.
- 3 Um die Navigation zu stoppen, wählen Sie  > **Navigation beenden** aus.

Sie können auch ohne festgelegtes Ziel losfahren. Die Karte folgt Ihrem jeweiligen Standort.

Standardmäßig dreht sich die Karte in Fahrtrichtung. Der Kompass zeigt immer nach Norden.

Tipp: Um die Karte im Vollbildmodus anzuzeigen, tippen Sie auf die Karte.

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

Verwenden der Sprachführung

Wenn die Sprachführung für Ihre Sprache verfügbar ist, können Sie sich damit zu einem Ziel leiten lassen und die Reise einfach genießen.

Wählen Sie  > **Nokia Navigation**.

- 1 Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Navigationspr.**

- 2 Wählen Sie eine Sprache aus. Falls Sie die Sprachführung nicht verwenden möchten, wählen Sie **Keine**.



Sie können auch neue Navigationsstimmen herunterladen.

Herunterladen von Navigationsstimmen



Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Navigationssspr.** > **Neue herunterladen** und eine Stimme aus.

Herunterladen oder Entfernen von Karten für Fahren


Um auf Reisen Kosten einzusparen, speichern Sie neue Straßenkarten vor Ihrer Reise auf Ihrem Mobiltelefon. Wenn auf Ihrem Mobiltelefon nur noch wenig Speicherplatz verfügbar ist, können Sie einige Karten entfernen.

Wählen Sie  > **Nokia Navigation** und  > **Einstellungen** > **Karten verw. aus**.

Herunterladen von Karten

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie einen Kontinent, ein Land und eine Region, falls erforderlich, und wählen Sie **Installieren** aus.
Um das Herunterladen abzubrechen, wählen Sie  aus.

Entfernen von Karten

Wählen Sie die Karte aus. Wählen Sie auf der Detailseite der Karte  aus.

Entfernen aller Karten

Wählen Sie  > **Alle Karten löschen** > **OK**.


Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Ändern der Displayoptik der Fahrenansicht

Möchten Sie eine realistischere 3D-Karte anzeigen, oder verwenden Sie nachts in der Dunkelheit **Drive**? Mit den verschiedenen Kartenmodi sehen Sie die benötigten Informationen immer klar und deutlich.

Wählen Sie  > **Nokia Navigation**.

Ändern des Kartentyps

Wählen Sie  > **2D oder 3D**.


Verwenden Sie den Nachtmodus, um die Karte auch bei Dunkelheit klar und deutlich anzuzeigen.



Einschalten des Nachtmodus

Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Kartenfarben**.

Verwenden Sie die Vollbildkarte, um eine größere und bessere Ansicht Ihrer Umgebung auf der Karte anzuzeigen.

Anzeigen von Karten im Vollbildmodus

Tippen Sie auf die Karte. Um den Informationsbereich anzuzeigen, drücken Sie die .


Tipp: Standardmäßig zeigt Drive die wichtigen Gebäude und Attraktionen auf der Karte an. Wenn Sie diese nicht anzeigen möchten, wählen Sie  > **Einstellungen** und schalten Sie **Orient.pkt.** auf **AUS**  um.

Erstellen von Berichten zur Funktion „Fahren“

Sagen Sie uns Ihre Meinung zu Drive und beteiligen Sie sich an der Verbesserung der Anwendung.

Wählen Sie  > **Nokia Navigation**.

Um Berichte zu erstellen, müssen Sie über eine aktive Internetverbindung verfügen.

- 1 Wählen Sie  > **Feedback**.
- 2 Wählen Sie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie Karten an andere weiterempfehlen. Sie können auch Ihre Gründe angeben.
Die Berichte sind anonym.
- 3 Wählen Sie **SENDEN**.



Office

Uhr

Stellen des Weckers

Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.


Wählen Sie  > **Wecker**.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Füllen Sie die Felder aus, und wählen Sie .

Vorübergehendes Ausschalten des Weckers

Schalten Sie den Wecker auf Aus .

Löschen einer Weckzeit

Wählen Sie die Weckzeit und .


Damit der Weckton ausgegeben werden kann, muss Ihr Mobiltelefon eingeschaltet und die Lautstärke ausreichend laut eingestellt sein.

Automatisches Aktualisieren von Datum und Uhrzeit




Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Die automatische Aktualisierung ist ein Netzdienst.

Wählen Sie  >  und **Datum & Uhrzeit**.

Schalten Sie **Automatisch einstellen** auf Ein  um.

Tipp: Möchten Sie, wenn Sie im Ausland unterwegs sind, die Uhrzeit, das Datum und die Zeitzone manuell aktualisieren? Vergewissern Sie sich, dass **Automatisch einstellen** auf Aus  eingestellt ist. Wählen Sie anschließend **Zeitzone** und einen Standort aus.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie  >  und **Datum & Uhrzeit**, und stellen Sie **Automatisch einstellen** auf Aus  um.
- 2 Bearbeiten Sie Datum und Uhrzeit.

Schalten der Weckzeit auf erneute Erinnerung


Sie möchten noch nicht aufstehen? Wenn der Wecker klingelt, können Sie ihn auf erneute Erinnerung schalten. Dafür wird das Wecksignal für einen vordefinierten Zeitraum pausiert.

Wählen Sie **Erneut erinnern** aus, wenn der Wecker klingelt.

Kalender

Hinzufügen eines Termins

Wählen Sie  > **Kalender**.

- 1 Streichen Sie zu **Tag** oder **Agenda**, und wählen Sie .
- 2 Füllen Sie die Felder aus.
- 3 Um eine Erinnerung hinzuzufügen, wählen Sie **Weitere Informationen** > **Erinnerung**.

4 Wählen Sie .

Bearbeiten oder Löschen eines Termins

Drücken Sie lange auf den Termin, und wählen Sie **Bearbeiten** oder **Löschen**.


Anzeigen Ihres Terminplans

Sie können Ihre Kalenderereignisse in verschiedenen Ansichten durchsuchen.

Wählen Sie  > **Kalender**.

Um zwischen den Kalenderansichten zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.

Anzeigen eines ganzen Monats

Wählen Sie in der Ansicht **Tag** oder **Agenda** das Symbol  aus. Um zum nächsten oder vorherigen Monat zu wechseln, verwenden Sie eine kurze streichende Auf- oder Abwärtsbewegung im Kalender. Um zu einem bestimmten Monat zu springen, wählen Sie den Monat oben im Bildschirm aus.

Anzeigen eines bestimmten Tages



Wählen Sie in der Ansicht **Tag** oder **Agenda** das Symbol  und den Tag aus.

Verwenden mehrerer Kalender

Bei der Einrichtung von E-Mail-Konten auf Ihrem Mobiltelefon können Sie die Kalender von allen Ihren Diensten an einem Ort sehen.

Wählen Sie  > **Kalender**.

Ein- und Ausblenden eines Kalenders

Wählen Sie **•••** > **Einstellungen**, und stellen Sie den Kalender auf **Ein**  oder **Aus**  um.

Wenn ein Kalender ausgeblendet ist, werden die Kalenderereignisse und Erinnerungen nicht in verschiedenen Kalenderansichten angezeigt.




Tip: Sie können die Farbe der einzelnen Kalender ändern. Wählen Sie **•••** > **Einstellungen**, dann die aktuelle Farbe und schließlich die neue Farbe aus.

Hinzufügen einer Aufgabe zu Ihrer Aufgabenliste

Haben Sie wichtige Aufgaben auf der Arbeitsstelle, müssen Sie Bücher zurück in die Bibliothek bringen oder an einer wichtigen Veranstaltung teilnehmen? Sie können

Ihrem Kalender Aufgaben hinzufügen. Falls Sie eine bestimmte Frist haben, legen Sie eine Erinnerung fest.

Wählen Sie  > **Kalender**, und streichen Sie zu **Aufgaben**.

- 1 Wählen Sie , und füllen Sie die Felder aus.
- 2 Um eine Erinnerung hinzuzufügen, stellen Sie **Erinnerung auf Ein**  um.
- 3 Wählen Sie .

Kennzeichnen einer Aufgabe als abgeschlossen


Drücken Sie lange auf die Aufgabe, und wählen Sie **Als erledigt markieren**.

Bearbeiten oder Löschen einer Aufgabe

Drücken Sie lange auf die Aufgabe, und wählen Sie **Bearbeiten** oder **Löschen**.

Microsoft Office Mobile

Info zu Microsoft Office Mobile

Wählen Sie  > **Office**.


Microsoft Office Mobile ist Ihr Büro außerhalb des Büros. Sie können überall Word-Dokumente und Excel-Arbeitsmappen erstellen und bearbeiten, PowerPoint-Präsentationen öffnen und anzeigen, Notizen mit OneNote erstellen und Dokumente mit SharePoint freigeben. Sie können Dokumente auch auf Windows SkyDrive speichern.

Microsoft Office Mobile besteht aus folgenden Komponenten:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Lesen von Microsoft Office-Dokumenten


Im Hub Office können Sie Microsoft Office-Dokumente, wie zum Beispiel Word-Dokumente, Excel-Arbeitsmappen und PowerPoint-Präsentationen, anzeigen.

Wählen Sie  > **Office**.


- 1 Streichen Sie zu **Dokumente**.
- 2 Wählen Sie Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei aus.

Erstellen und Bearbeiten eines Word-Dokuments


Optimieren Sie Ihre Dokumente unterwegs mit Microsoft Word Mobile. Sie können neue Dokumente erstellen, vorhandene bearbeiten und Ihre Arbeit auf einer SharePoint-Site versenden.

Wählen Sie  > **Office**, und streichen Sie zu **Dokumente**.



Erstellen eines neuen Dokuments

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie eine leere Word-Datei oder eine Vorlage aus.
- 3 Verfassen Sie Ihren Text.
- 4 Um Ihr Dokument zu speichern, wählen Sie **...** > **Speichern**.



Bearbeiten eines Dokuments

- 1 Wählen Sie die Word-Datei aus.
- 2 Um den Text zu bearbeiten, wählen Sie .
- 3 Um Ihr Dokument zu speichern, wählen Sie **...** > **Speichern**.


Ändern des Textformats und der Textfarbe

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie ein Wort aus. Um mehrere Wörter auszuwählen, ziehen Sie die Pfeile an allen Enden, um die Auswahl zu erweitern.
- 3 Wählen Sie  und die Formatierung, die Sie verwenden möchten.

Hinzufügen eines Kommentars

Wählen Sie  > .

Suchen nach Text in einem Dokument

Wählen Sie die Word-Datei und anschließend  aus.

Senden eines Dokuments in einer E-Mail

Wählen Sie die Word-Datei und anschließend **...** > **Versenden...** aus.

Tipp: Um schnell auf ein wichtiges Dokument zuzugreifen, können Sie es auf der Startseite fixieren. Drücken Sie im Hub Office lange auf das Dokument, und wählen Sie **Auf Startseite**.

Erstellen und Bearbeiten einer Excel-Arbeitsmappe

Sie müssen nicht extra ins Büro fahren, um sich die aktuellen Zahlen anzusehen. Mit Microsoft Excel Mobile können Sie neue Arbeitsmappen erstellen, vorhandene bearbeiten und Ihre Arbeit auf einer SharePoint-Site versenden.

Wählen Sie ➔ > **Office**, und streichen Sie zu **Dokumente**.

Erstellen einer neuen Arbeitsmappe

- 1 Wählen Sie ⊕.
- 2 Wählen Sie eine leere Excel-Datei oder eine Vorlage aus.
- 3 Wählen Sie eine Zelle aus, und geben Sie Werte oder Text ein.
- 4 Um Ihre Arbeitsmappe zu speichern, wählen Sie ●●● > **Speichern**.

Bearbeiten einer Arbeitsmappe

- 1 Wählen Sie die Excel-Datei aus.
- 2 Um zu einer anderen Arbeitsmappe zu wechseln, wählen Sie ☰ und eine Arbeitsmappe.
- 3 Um Ihre Arbeitsmappe zu speichern, wählen Sie ●●● > **Speichern**.

Hinzufügen eines Kommentars zu einer Zelle

Wählen Sie ☒.

Anwenden eines Filters auf Zellen

Wählen Sie ●●● > **Filter aktivieren**.

Ändern des Zellen- und Textformats

Wählen Sie ●●● > **Zelle formatieren...**

Suchen von Daten in einer Arbeitsmappe

Wählen Sie die Excel-Datei und anschließend 🔍 aus.

Senden einer Arbeitsmappe in einer E-Mail






Wählen Sie die Excel-Datei und ●●● > **Senden**.

Schreiben einer Notiz

Notizen auf Papier können leicht verloren gehen. Anstatt auf Papier können Sie Ihre Notizen auch mit Microsoft OneNote Mobile verfassen. Auf diese Weise haben Sie Ihre Notizen immer dabei.

Sie können Ihre Notizen auch mit Windows Live SkyDrive synchronisieren und mit OneNote auf Ihrem Mobiltelefon, Ihrem Computer oder online in einem Internet-Browser anzeigen und bearbeiten.

Wählen Sie  > **Office**, und streichen Sie zu **Notizen**.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Verfassen Sie Ihre Notiz.
- 3 Um den Text zu formatieren, wählen Sie  > **Format**.
- 4 Um ein Bild hinzuzufügen, wählen Sie .
- 5 Um einen Soundclip aufzunehmen, wählen Sie .
- 6 Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie .

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon eine Windows Live ID eingerichtet ist, werden Ihre Änderungen gespeichert und mit Ihrem Standardnotizbuch **Persönlich (Web)** auf Windows Live SkyDrive synchronisiert. Andernfalls werden Ihre Änderungen auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert.


Senden einer Notiz in einer E-Mail





Wählen Sie die Notiz und .

Tipp: Um schnell auf eine wichtige Notiz zuzugreifen, können Sie sie auf der Startseite fixieren. Drücken Sie im Hub Office lange auf die Notiz, und wählen Sie **Auf Startseite**.

Anzeigen und Bearbeiten einer PowerPoint-Präsentation

Führen Sie auf dem Weg zu Ihrer Besprechung die letzten Arbeiten an Ihrer Präsentation mit Microsoft PowerPoint Mobile aus.

Wählen Sie  > **Office**, und streichen Sie zu **Dokumente**.

- 1 Wählen Sie eine PowerPoint-Datei aus, und drehen Sie das Mobiltelefon auf die Seite, sodass es sich im Querformat befindet.
- 2 Um zwischen den Folien zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.
- 3 Um zu einer bestimmten Folie zu navigieren, wählen Sie  und den Namen der Folie aus.
- 4 Um einer Folie eine Notiz hinzuzufügen, wählen Sie .
- 5 Um eine Folie zu bearbeiten, wählen Sie .
- 6 Um Ihre Präsentation zu speichern, wählen Sie  > **Speichern**.

Senden einer Präsentation in einer E-Mail

Wählen Sie die PowerPoint-Datei und ●●● > **Versenden....**

Ansehen einer PowerPoint-Broadcast

Sie können von unterwegs an einer Besprechung teilnehmen und sich die Übertragung einer PowerPoint-Präsentation über das Internet auf Ihrem Mobiltelefon ansehen.

Öffnen Sie die E-Mail mit dem Link zur Broadcast-Präsentation, und wählen Sie den Link aus.

Freigeben von Dokumenten mit SharePoint Workspace Mobile

Arbeiten Sie an freigegebenen Microsoft Office-Dokumenten und gemeinsam an Projekten, Terminplänen und Ideen. Mit Microsoft SharePoint Workspace Mobile können Sie Ihre Dokumente online durchsuchen, senden, bearbeiten und synchronisieren.

Wählen Sie ➞ > **Office**, und streichen Sie zu **Speicherort**.

- 1 Wählen Sie **SharePoint**, geben Sie die Web-Adresse für eine SharePoint-Site ein, und wählen Sie ➞.
- 2 Wenn Sie ein Dokument auswählen, wird eine Kopie auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen.
- 3 Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es, und speichern Sie Ihre Änderungen.
- 4 Um zu SharePoint Workspace Mobile zurückzukehren, drücken Sie ⬅.

Tipp: Um eine Offline-Kopie eines Dokuments auf Ihrem Mobiltelefon zu behalten, drücken Sie lange auf das Dokument, und wählen Sie **Immer offline lassen**.

Speichern einer Datei auf Windows Live SkyDrive

Speichern Sie Ihre Microsoft Office-Dateien auf Windows Live SkyDrive, greifen Sie auf sie zu, und versenden Sie sie. SkyDrive schützt Ihre Dateien per Kennwort, sodass Sie den Zugriff steuern können.

Wählen Sie ➞ > **Office**, und streichen Sie zu **Speicherort**.

Um Dateien hochzuladen, müssen Sie an Ihrem Windows Live-Konto angemeldet sein.

Drücken Sie lange auf eine Datei und wählen Sie anschließend ●●● > **Versenden** aus.

Verwenden des Rechners

Wählen Sie ➞ > **Rechner**.

Um den grundlegenden Rechner zu verwenden, halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht. Um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden, drehen Sie Ihr Mobiltelefon auf die Seite.

- 1 Geben Sie den ersten Wert der Berechnung ein.
- 2 Wählen Sie eine Funktion aus, zum Beispiel Addieren oder Subtrahieren.
- 3 Geben Sie den zweiten Wert der Berechnung ein.
- 4 Wählen Sie =.

Diese Funktion wurde für die persönliche Verwendung entwickelt. Die Genauigkeit kann eingeschränkt sein.

Verbindungen & Mobiltelefonverwaltung


Bluetooth

Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Wählen Sie  >  und Bluetooth.

Sie können drahtlose Verbindungen zu anderen kompatiblen Geräten herstellen, zum Beispiel Mobiltelefone, Computer, Headsets und Kfz-Zubehör.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen jedoch weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

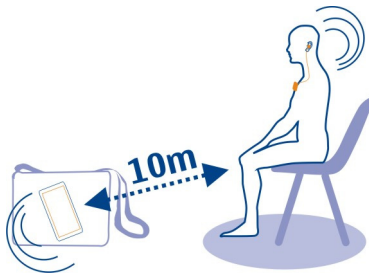


Gekoppelte Geräte können sich mit Ihrem Mobiltelefon verbinden, wenn Bluetooth eingeschaltet ist. Andere Geräte können Ihr Mobiltelefon nur dann erkennen, wenn die Ansicht für die Bluetooth-Einstellungen geöffnet ist.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch, und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Auf diese Weise können Sie Ihr Mobiltelefon vor schädlichen Inhalten schützen.

Verbinden mit einem drahtlosen Headset

Mit einem drahtlosen Headset können Sie einen Anruf auch dann annehmen, wenn Sie Ihr Mobiltelefon nicht sofort zur Hand haben. Außerdem haben Sie beim Telefonieren beide Hände frei, um beispielsweise während eines Anrufs weiter am Computer arbeiten zu können. Drahtlose Headsets sind separat erhältlich.

Wählen Sie  >  und **Bluetooth**.

- 1 Schalten Sie **Suchend und sichtbar** auf **Ein**  um.
Vergewissern Sie sich, dass das zu koppelnde Zubehör eingeschaltet ist.
- 2 Um Ihr Mobiltelefon mit dem Headset zu koppeln, wählen Sie das Headset in der Liste aus.
- 3 Möglicherweise müssen Sie einen Passcode eingeben. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.

Kopieren eines Bildes oder anderer Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem PC

Mit dem PC-Programm Zune können Sie Bilder, Videos, Musik und andere von Ihnen erstellte Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem PC kopieren.

- 1 Verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen PC anzuschließen.
- 2 Öffnen Sie Zune auf Ihrem PC. Weitere Informationen finden Sie in der Zune-Hilfe.

Sie können die aktuelle Version von Zune unter www.zune.net herunterladen.

Ständige Aktualisierung Ihrer Mobiltelefon-Software und -Programme Infos zu Aktualisierungen für Mobiltelefon-Software und -Anwendungen

Mit Aktualisierungen für Mobiltelefon-Software und -Anwendungen erhalten Sie neue und verbesserte Funktionen für Ihr Mobiltelefon. Das Aktualisieren der Software kann auch die Leistung Ihres Mobiltelefons verbessern.

Warnung:

Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Nach der Aktualisierung sind die Anweisungen im Benutzerhandbuch möglicherweise veraltet. Das aktualisierte Benutzerhandbuch finden Sie unter www.nokia.com/support.

Aktualisieren Ihrer Mobiltelefon-Software

Verwenden Sie das PC-Programm Zune, um Ihre Mobiltelefon-Software zu aktualisieren und so neue Funktionen und eine verbesserte Leistung zu erhalten. Wenn Sie die Mobiltelefon-Software mit Zune aktualisieren, werden persönliche Inhalte nicht vom Mobiltelefon gelöscht.

Sie benötigen:

- das Programm Zune
- einen kompatiblen Computer
- eine schnelle Internetverbindung
- ein kompatibles USB-Datenkabel

Um Zune herunterzuladen und auf Ihrem PC zu installieren, rufen Sie www.zune.net auf.

Tipp: Wenn Sie einen Apple Mac nutzen, laden Sie Windows Phone 7 Connector for Mac aus dem Mac App Store herunter.


Stellen Sie vor dem Starten der Aktualisierung sicher, dass der Akku Ihres Mobiltelefons ausreichend geladen ist.

- 1 Verwenden Sie das USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an Ihren Computer anzuschließen.
- 2 Falls Zune nicht automatisch geöffnet wird, öffnen Sie das Programm.
- 3 Warten Sie, bis Zune nach verfügbaren Aktualisierungen gesucht hat, und befolgen Sie die auf Ihrem Computer angezeigten Anweisungen.

Tipp: Falls während der Aktualisierung eine Fehlermeldung angezeigt wird, notieren Sie sich den Fehlercode, und suchen Sie unter support.microsoft.com danach, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten.

Die Daten auf Ihrem Mobiltelefon werden während der Software-Aktualisierung automatisch gesichert. Sie können Ihr Mobiltelefon auch mithilfe von Zune oder Windows Phone 7 Connector for Mac ohne Aktualisieren Ihrer Mobiltelefonsoftware mit dem Computer synchronisieren.

Einstellen des Mobiltelefons auf die Benachrichtigung bei verfügbaren Aktualisierungen

Wählen Sie  >  und Handyupdate > Benachrichtigen, wenn neue Updates verfügbar sind.

Sichern, Synchronisieren und Wiederherstellen Ihres Mobiltelefons

Ihr Mobiltelefon wird automatisch während der Softwareaktualisierung gesichert, wenn Sie das Mobiltelefon mit dem primären Computer (der Computer, den Sie zuerst über das USB-Datenkabel mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben) aktualisieren. Wenn Sie einen anderen Computer zum Aktualisieren der Mobiltelefonsoftware verwenden, wird keine Sicherung erstellt. Sie können den primären Computer in den Zune-Einstellungen ändern.

Die Sicherung umfasst Folgendes:

- Systemeinstellungen
- Kontoeinstellungen
- Bilder
- Musik
- Videos
- Dokumente

Möglicherweise sind Ihre heruntergeladenen Programme nicht in der Sicherung enthalten. Sie können sie aber wieder kostenlos von Marketplace herunterladen. Dabei können Kosten für die Datenübertragung anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter.

Um Ihre Inhalte zu sichern, können Sie Ihr Mobiltelefon auch mithilfe von Zune oder Windows Phone 7 Connector for Mac ohne Aktualisieren Ihrer Mobiltelefonsoftware mit dem Computer synchronisieren. Beim Synchronisieren werden keine Systemeinstellungen und keine Programme gesichert. Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass Ihre Kontakte mit Outlook synchronisiert werden, sodass Sie sie von Ihrem Computer auf Ihrem Mobiltelefon wiederherstellen können.

Wiederherstellen einer Sicherung auf Ihrem Mobiltelefon

Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein USB-Datenkabel an Ihren primären Computer an, und verwenden Sie Zune, um Ihre gesicherten Inhalte und die frühere Version der Mobiltelefonsoftware wiederherzustellen.

Freigeben von Telefonspeicher

Müssen Sie den verfügbaren Telefonspeicher vergrößern, damit Sie weitere Programme installieren oder Inhalte hinzufügen können?

Sie können Folgendes löschen, wenn Sie diese Elemente nicht mehr benötigen:

- SMS, MMS und E-Mail
- Kalendereinträge und Details
- Programme
- Musik, Bilder oder Videos

Kopieren Sie die Inhalte, die Sie behalten möchten, auf einen kompatiblen Computer.

Entfernen eines Programms von Ihrem Mobiltelefon

Sie können installierte Programme, die Sie nicht verwenden oder behalten möchten, entfernen, um den verfügbaren Speicherplatz zu vergrößern.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite (→).
- 2 Drücken Sie lange auf das zu entfernende Programm, und wählen Sie **Deinstallieren**. Einige Programme können möglicherweise nicht entfernt werden.



Wenn Sie ein Programm entfernen, können Sie es neu installieren, ohne erneut dafür bezahlen zu müssen, sofern es in Marketplace verfügbar ist.

Falls ein installiertes Programm von einem entfernten Programm abhängt, funktioniert das installierte Programm möglicherweise nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des installierten Programms.

Sicherheit

Einschalten der automatischen Sperre Ihres Mobiltelefons

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff schützen? Definieren Sie einen Sicherheitscode, und stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht verwenden.

- 1 Wählen Sie (→) >  und **Sperre & Hintergrund**.
- 2 Schalten Sie **Kennwort** auf **Ein**  um, und geben Sie einen Sicherheitscode ein (mindestens 4 Ziffern).
Halten Sie den Sicherheitscode geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und er Ihnen nicht wieder einfällt, oder wenn Sie zu häufig den falschen Code eingeben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon zum Kundendienst bringen.
Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care Point oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.
- 3 Wählen Sie **Kennwort abfragen nach**, und definieren Sie die Zeitspanne, nach der das Mobiltelefon automatisch gesperrt wird.

Entsperren des Mobiltelefons

- 1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.
- 2 Geben Sie den Sicherheitscode ein.

Suchen Ihres verlorenen Mobiltelefons

Haben Sie Ihr Mobiltelefon verlegt, oder fürchten Sie, dass es gestohlen wurde? Verwenden Sie Mein Handy finden, um Ihr Mobiltelefon zu suchen und aus der Ferne alle Daten zu sperren oder zu löschen.

Navigieren Sie zu windowsphone.live.com, melden Sie sich mit derselben Windows Live ID wie auf Ihrem Mobiltelefon an, und wählen Sie Mein Handy finden.

Sie können:

- die Position Ihres Mobiltelefons auf einer Karte anzeigen
- Ihr Mobiltelefon klingeln lassen, auch wenn der lautlose Modus eingeschaltet ist
- Ihr Mobiltelefon sperren und darauf eine Mitteilung einblenden, damit es Ihnen zurückgegeben werden kann
- alle Daten aus der Ferne von Ihrem Mobiltelefon löschen

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Service

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres Produkts benötigen oder nicht sicher sind, wie Ihr Telefon funktionieren sollte, lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung in Ihrem Telefon.

Möglicherweise ist auch der Nokia Support-Videokanal in YouTube für Sie von Interesse.

Falls Sie das Problem dadurch nicht behoben wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie Ihr Mobiltelefon neu. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt. Das Mobiltelefon wird ausgeschaltet. Wenn Sie das Mobiltelefon wieder einschalten möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Lässt sich das Problem nicht beheben, erkundigen Sie sich bei Nokia nach Reparaturmöglichkeiten. Besuchen Sie www.nokia.com/repair. Bevor Sie Ihr Telefon zur Reparatur einsenden, sichern Sie Ihre Daten, da u. U. alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon gelöscht werden.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Netzdienste und Kosten

Ihr Gerät ist für den Einsatz in WCDMA-Netze mit 900, 1900, 2100 MHz und GSM/EDGE-Netze mit 850, 900, 1800, 1900 MHz zugelassen.

Für die Verwendung des Geräts müssen Sie ein Abonnement mit einem Diensteanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung von Netzdiensten und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Für einige Produktfunktionen ist die Unterstützung durch das Netz erforderlich und diese müssen möglicherweise abonniert werden.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn Ihr Mobiltelefon nass wird, lassen Sie es vor der erneuten Verwendung trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen über die Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter www.nokia.com/recycling.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: WMDRM 10. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Akkus und Ladegeräte


Akku- und Ladegerätinformationen

Der Akku Ihres Geräts kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diesen Akku zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-16. Die genaue Modellnummer des Nokia Ladegeräts kann je nach Stecker variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K oder B gekennzeichnet.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Sicherheitshinweise zu Akkus

 **Hinweis:** Der Akku dieses Geräts kann nicht herausgenommen werden. Beachten Sie daher bitte die für Ihr Gerät geltenden Hinweise zum Akku.

Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie




darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Tätigen eines Notrufs

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:
 - Legen Sie eine SIM-Karte ein.
 - Deaktivieren Sie alle Sperren, die Sie für Ihr Telefon aktiviert haben. Dazu zählen beispielsweise Anrufsperren, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Stellen Sie sicher, dass der **Flugzeugmodus** nicht aktiviert ist.
 - Wenn der Bildschirm und die Tasten des Telefons gesperrt sind, entsperren Sie diese.
- 3 Drücken Sie auf .
- 4 Wählen Sie .
- 5 Wählen Sie .
- 6 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
- 7 Wählen Sie **Anrufen**.
- 8 Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.



Wichtig: Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Telefon Internetanrufe unterstützt. Ihr Telefon versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt sind.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,

- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören



Warnung:

Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Nickel



Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung dieses Geräts ist nickelfrei. Die Geräteoberfläche besteht aus Edelstahl.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten, wie an Tankstellen in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, in Kraftstofflagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 0,94 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0168

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-801 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Care und Nokia Connecting People sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Dokument erwähnten Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung, Verbreitung oder Speicherung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>.

© 2011 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, das Windows-Logo, Xbox LIVE, Bing und Microsoft Office sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.


In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) jeglicher auf dem Gerät befindlicher Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Sofern dieses Benutzerhandbuch Einschränkungen der Zusicherungen, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverpflichtungen von Nokia enthält, gelten derartige Einschränkungen gleichfalls für jegliche Zusicherungen, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverpflichtungen der Lizenzgeber von Nokia.

Die Verfügbarkeit von Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Diensteanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie beschrieben zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme.

Die Software auf diesem Mobiltelefon umfasst Software, die Nokia von Microsoft Corporation oder ihren verbundenen Unternehmen lizenziert hat. Um die Windows Phone-Softwarelizenzbestimmungen anzuzeigen, wählen Sie  > **Einstellungen** > **Info**. Lesen Sie sich die Bestimmungen durch. Beachten Sie, dass Sie die Bestimmungen durch Verwenden der Software annehmen. Wenn Sie die Bestimmungen nicht annehmen, dürfen Sie das Mobiltelefon oder die Software nicht verwenden. Wenden Sie sich stattdessen an Nokia oder die Partei, von der Sie das Mobiltelefon erworben haben, um die Rückgabegerichtlinien zu ermitteln.

Die FCC-Kennung befindet sich als Aufdruck im SIM-Kartenhalter. Um sie lesen zu können, müssen Sie den SIM-Kartenhalter entfernen.



FCC-HINWEIS

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) schreibt vor, dass Sie ggf. auf die Verwendung Ihres Telefons verzichten müssen, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät erlöschen lassen.

/Ausgabe 1.0 DE

Index

A

Akku	9, 86
— aufladen	10
— Energie sparen	30
Akku laden	10, 86
Anrufbeantworter	
— Sprache	31
Anrufe	33
— Konferenz	32
— Notfall	87
— tätigen	31, 33
— umleiten	32
— Weiterleiten	32
— zuletzt gewählte	31
Anrufe umleiten	32
Anrufe weiterleiten	32
Antennen	12
Aufgaben	73
Aufladen über USB	10
aufnehmen	
— Videos	51
Aufnahmen von Bildern	
Siehe <i>Kamera</i>	

B

Bilder	54
— anzeigen	53
— aufnehmen	49, 50
— freigeben	39, 54
— kopieren	56, 80
— organisieren	55
— senden	51
— Standortinformationen	51
— Versenden	52
Bing Maps	64
— derzeitiger Standort	64
— Details eines Ortes	67
— gehen	67

— In der Nähe	66
— Kartenansicht	64
— navigieren	67
— Orte markieren	67
— Orte suchen	65, 66
— Speichern von Orten	68
— Standortbestimmung	63
— Weiterempfehlen von Orten	68
Bluetooth	79, 80
Browser	
Siehe <i>Internet-Browser</i>	

C

Cache-Speicher	42
Chat-Dienste (IM)	43, 45

D

Datenverbindungen	41
— Bluetooth	79
Datum und Uhrzeit	72
Designs	24
Downloads	59, 60, 61, 62
durchsuchen	28

E

Einschalten/Ausschalten	13
Einstellungen	
— Zugangspunkte	39
E-Mail	46
Erinnerungen	71, 72

F

Fahren	
— Ändern von Ansichten	70
— Berichte	71
— Entfernen von Karten	70
— Herunterladen von Karten	70
— Kartenansicht	70
— navigieren	69
— Routen	69
— Sprachführung	69

Favoriten	43
Fernsperre	84
Flugzeugmodus	29
freigeben, online	39, 54

G

Gerätesperre	83
gesperrter Bildschirm	23
GPS (Global Positioning System)	64

H

Headset	17, 80
Hintergrund	25
Hintergrundbild	55
Hub „Kontakte“	34

I

IM (Instant Messaging)	43, 45
IMEI-Nummern	18
In der Nähe	
— Orte suchen	66
— Suchen nach Veranstaltungen	66
Inhalte kopieren	57, 80
Internet	
Siehe <i>Internet-Browser</i>	

Internet-Browser	42
— Cache-Speicher	42
— Favoriten	43
— Lesezeichen	43
— Seiten durchsuchen	42
Internetradio	56
Internetverbindung	39

K

Kalender	72, 73
Kamera	48
— Aufnahmen von Bildern	49, 50
— Aufnahmen von Videos	51
— Senden von Bildern	51
— Standortinformationen	51
— Versenden von Bildern	52

— Versenden von Videos	52
Karten	64
— derzeitiger Standort	64
— Details eines Ortes	67
— gehen	67
— Kartenansicht	64
— navigieren	67
— Orte markieren	67
— Orte suchen	65
— Ort suchen	65
— Speichern von Orten	68
— Standortbestimmung	63
— Weiterempfehlen von Orten	68
Klingeltöne	25
Kontakte	34, 35, 37
— bearbeiten	34, 36
— Bilder	38
— Gruppen	36, 45
— hinzufügen	34, 36
— in sozialen Netzwerken	37
— kopieren	15
— löschen	34, 36
— speichern	34, 35, 36
Konten	13

L

lautloser Modus	25
Lautsprecher	18
Lautstärkeregler	18
Lesezeichen	43
Löschen von Daten	
— aus der Ferne	84

M

Mail	46, 48
— Anhänge	48
— Einrichten	46
— erstellen	48
— lesen und beantworten	47
— Mailbox	46
— senden	48

Marketplace	59
— Bewertungen	61
— Downloads	60, 61
— durchsuchen	60
— kaufen	60
Medien	
— Radio	56
Microsoft Office	74
Microsoft Office Mobile	74
Mitteilungen	
— Dialoge	45
— senden	44, 45
MMS (Multimedia Message Service)	44
Mobiltelefon	
— Einschalten/Ausschalten	13
Mobiltelefonsperre	83
Multimedia-Mitteilungen	44
Multimedia-Nachrichten	43
Multitasking	23
Musik	56, 57

N

Nachrichten	43
Navigationstools	64
Nokia-Dienste	15
Nokia Konto	13, 15
Nokia Musik	58, 59
Nokia Serviceinformationen	84
Notrufe	87

O

Office-Anwendungen	
— Excel	76
— OneNote	76
— Windows Live SkyDrive	78
— Word	75
Office-Programme	74
— PowerPoint	77
— PowerPoint-Broadcast	78
— SharePoint	78

P

PC-Anwendung Zune	19, 56, 80, 81
PC-Programm Zune	57, 82
Personalisieren des Mobiltelefons	24, 25
PIN-Codes	18
Podcasts	56
Positionsinformationen	64
Profile	
— personalisieren	25
Programme	23, 59, 83
PUK-Codes	18

R

Radio	56, 57
Rechner	78

S

Schnellzugriffe	24, 35
SharePoint	78
Sicherheitscode	18, 83
Sichern von Inhalten	82
SIM-Karte	8, 37
SMS	43, 44
SMS (Short Message Service)	44
Softwareaktualisierung	81
Software-Updates	80
soziale Netzwerke	34, 37, 38, 39
Speicher	
— leeren	82
Sperrcode	18, 83
Sperren	
— aus der Ferne	84
— Bildschirm	16
— Mobiltelefon	83
— Tasten	16
Spiele	62
— herunterladen	62
— kaufen	62
Sprachbefehle	28
Standortinformationen	51, 64
Startansicht	48

Siehe <i>Startseite</i>	
Startseite	20, 24, 48
Statusaktualisierungen	38
Stromsparmodus	30
suchen	
— Radiosender	56, 57
Suchen des Mobiltelefons	84
Support	84
Symbole	29
Synchronisation	82

T

Tastatur	26
Tastensperre	16
Tasten und Komponenten	6, 7
Telefonbuch	
Siehe <i>Kontakte</i>	
Termine	72
Texteingabe	26, 27
Töne	
— personalisieren	25
Touchscreen	20, 26

U

Übertragen von Inhalten	15, 57, 80
Uhr	71, 72
UKW-Radio	56, 57
UMTS	39
Updates	
— Mobiltelefon-Software	80
— Programme	80

V

Verbindungen	41
Versenden,online	52
Videos	56
— ansehen	53
— aufnehmen	51
— kopieren	80
— Standortinformationen	51
— Versenden	52

Virtuelle Tastatur	26
--------------------	----

W

Weckzeiten	71, 72
Wiederherstellen von Inhalten	82
Wi-Fi	39, 40, 41
Windows Live ID	13, 15

Z

Zugriffscodes	18
Zune-Player	56